

S-Stage KIT 取扱説明書

- ・このたびは、弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

商品番号	01-05-5095(C-KIT)
モンキー / ゴリラ	Z50J-2000001 ~ AB27-1000001 ~
モンキー B A J A	Z50J-1700001 ~
J A Z Z	AC09-1000030 ~
マグナ 5 0	AC13-1000010 ~
C D 5 0	CD50-1500001 ~
C L 5 0	CD50-4000001 ~

▲ 使用燃料についてのご注意 ▲

SステージKITは、ノーマルに比べて高圧縮比となるように設定しておりますので、燃料は必ずハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。レギュラーガソリンを使用すると、異常燃焼を起こして本来の性能を発揮しない上に、ピストンが壊れて重大な故障を起こす可能性があります。KIT取り付け前に燃料タンクに残っていたガソリンにも注意して下さい。レギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

▲ スパークプラグについてのご注意 ▲

スパークプラグは必ずCR8HSA(NGK)または、U24FSR-U(DENSO)に交換して下さい。尚、抵抗無しプラグの場合はC8HSA(NGK)または、U24FS-U(DENSO)に交換して下さい。スパークプラグ電極部の焼け具合により個々に合った番数を決定して下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け、原付免許、原付登録のまま一般公道を走行されると違反となり、運転者ご本人が罰せられる対象となります。一般公道を走行される場合は、小型2輪以上の免許を取得し、必ず市町村の役所で原付2種の登録を行い、強制賠償保険の排気量アップの申請を行って下さい。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

取り付けの際には、工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

この取扱説明書に記載の作業はモンキーの車両を主体としており、他の車両に適さない場合があります。

ボルト、ナット、ロックピンは再使用しますが、摩耗、損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。

ノーマルキャブレターを装着される方は、エアクリーナーボックスおよび、エアクリーナーエレメントは取り外さないで下さい。キャブレターを交換される方は、個々に合ったセッティングを行って下さい。この事柄を無視した場合、エンジントラブルが起これ、重大な事故につながる恐れがあります。

燃料は必ず無鉛ハイオクタン価ガソリンをご使用下さい。

セルモーター始動による車両につきましては、バッテリーが満充電の場合でもセル始動が困難になる場合があります。

▲ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・シリンダーヘッドは、必ず指定トルクで増し締めを行ってください。
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

▲ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。

性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承ください。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますよう、お願い致します。

Lesson

ボルトとナットは反時計方向へ回すと緩み、時計方向へ回すと締まる。

ネジを締める場合は最初から工具を使用せず指で締まるところまで締めましょう。1～2回転でとまる場合は、ネジが斜めに入っている場合がありますので注意して下さい。

ネジを緩めるということは、締まっている状態から左へ3～4回転回すことをいい、取り外すということは左へネジが取れるまで回すことをいう。


ネジを締めるということは、ネジが緩まないようにする事を締めるといいです。その目安をボルトごとに折れない・緩まない数値で表したのが締め付けトルクです。この説明書ではPL法（製造物責任法）によりトルクを記載していますが、トルクレンチを用意することの出来ない人は折れない・緩まない力で締められるのであれば試してみてください。但し、当社では責任は負いません。トルクレンチが無くてどれぐらいの力で締めると折れるのか・緩むのかは自分自身の経験と勘でしか補えません。

工具を正しく使用しない場合、ボルト・ネジ等のかかり部分が破損する場合があります。

キット内容

01-02-517

ピストンキット

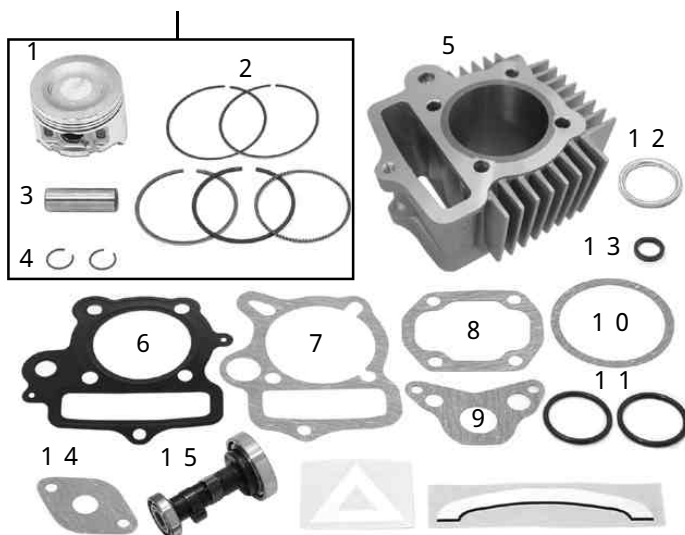


番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	ピストン	1	13101-NSH-T00	1
2	ピストンリング	1	01-15-014	1
3	ピストンピン 13×36	1	13111-GEF-T00	1
4	ピストンピンサークリップ	2	00-01-0003	6
5	シリンダー	1	01-01-0241H	1
6	シリンダーヘッドガスケット	1	12251-GFL-T10	1
7	シリンダーガスケット	1	00-01-0067	2
8	ヘッドカバーガスケット	1	00-01-0156	2
9	右サイドカバーガスケット	1	00-01-0157	2
10	左サイドカバーガスケット	1	00-01-0158	2
11	タペットキャップOリング	2	00-01-0034	4
12	エキゾーストパイプガスケット	1	00-01-0046	2
13	ラバーパッキン	1	00-01-0066	2
14	インレットパイプガスケット	1	00-01-0159	2
15	カムシャフト	1	01-08-0009	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承ください。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。

取り付けに使用する工具等

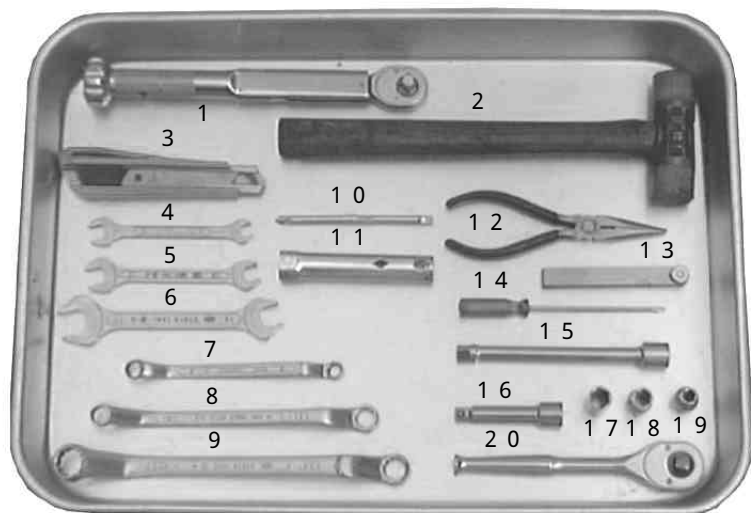

1	トルクレンチ
2	プラスチックハンマー
3	カッターナイフ
4	スパナ 10-12
5	スパナ 12-14
6	スパナ 14-17
7	メガネレンチ 10-12
8	メガネレンチ 12-14
9	メガネレンチ 14-17
10	プラグレンチハンドル（車載工具）
11	プラグレンチ（車載工具）
12	ラジオベンチ
13	ショックスグー
14	マイナスドライバー（極細先）
15	ジョイント（中）
16	ジョイント（小）
17	ボックスレンチ 14mm
18	ボックスレンチ 12mm
19	ボックスレンチ 10mm
20	ラチェットレンチ

各部品名称

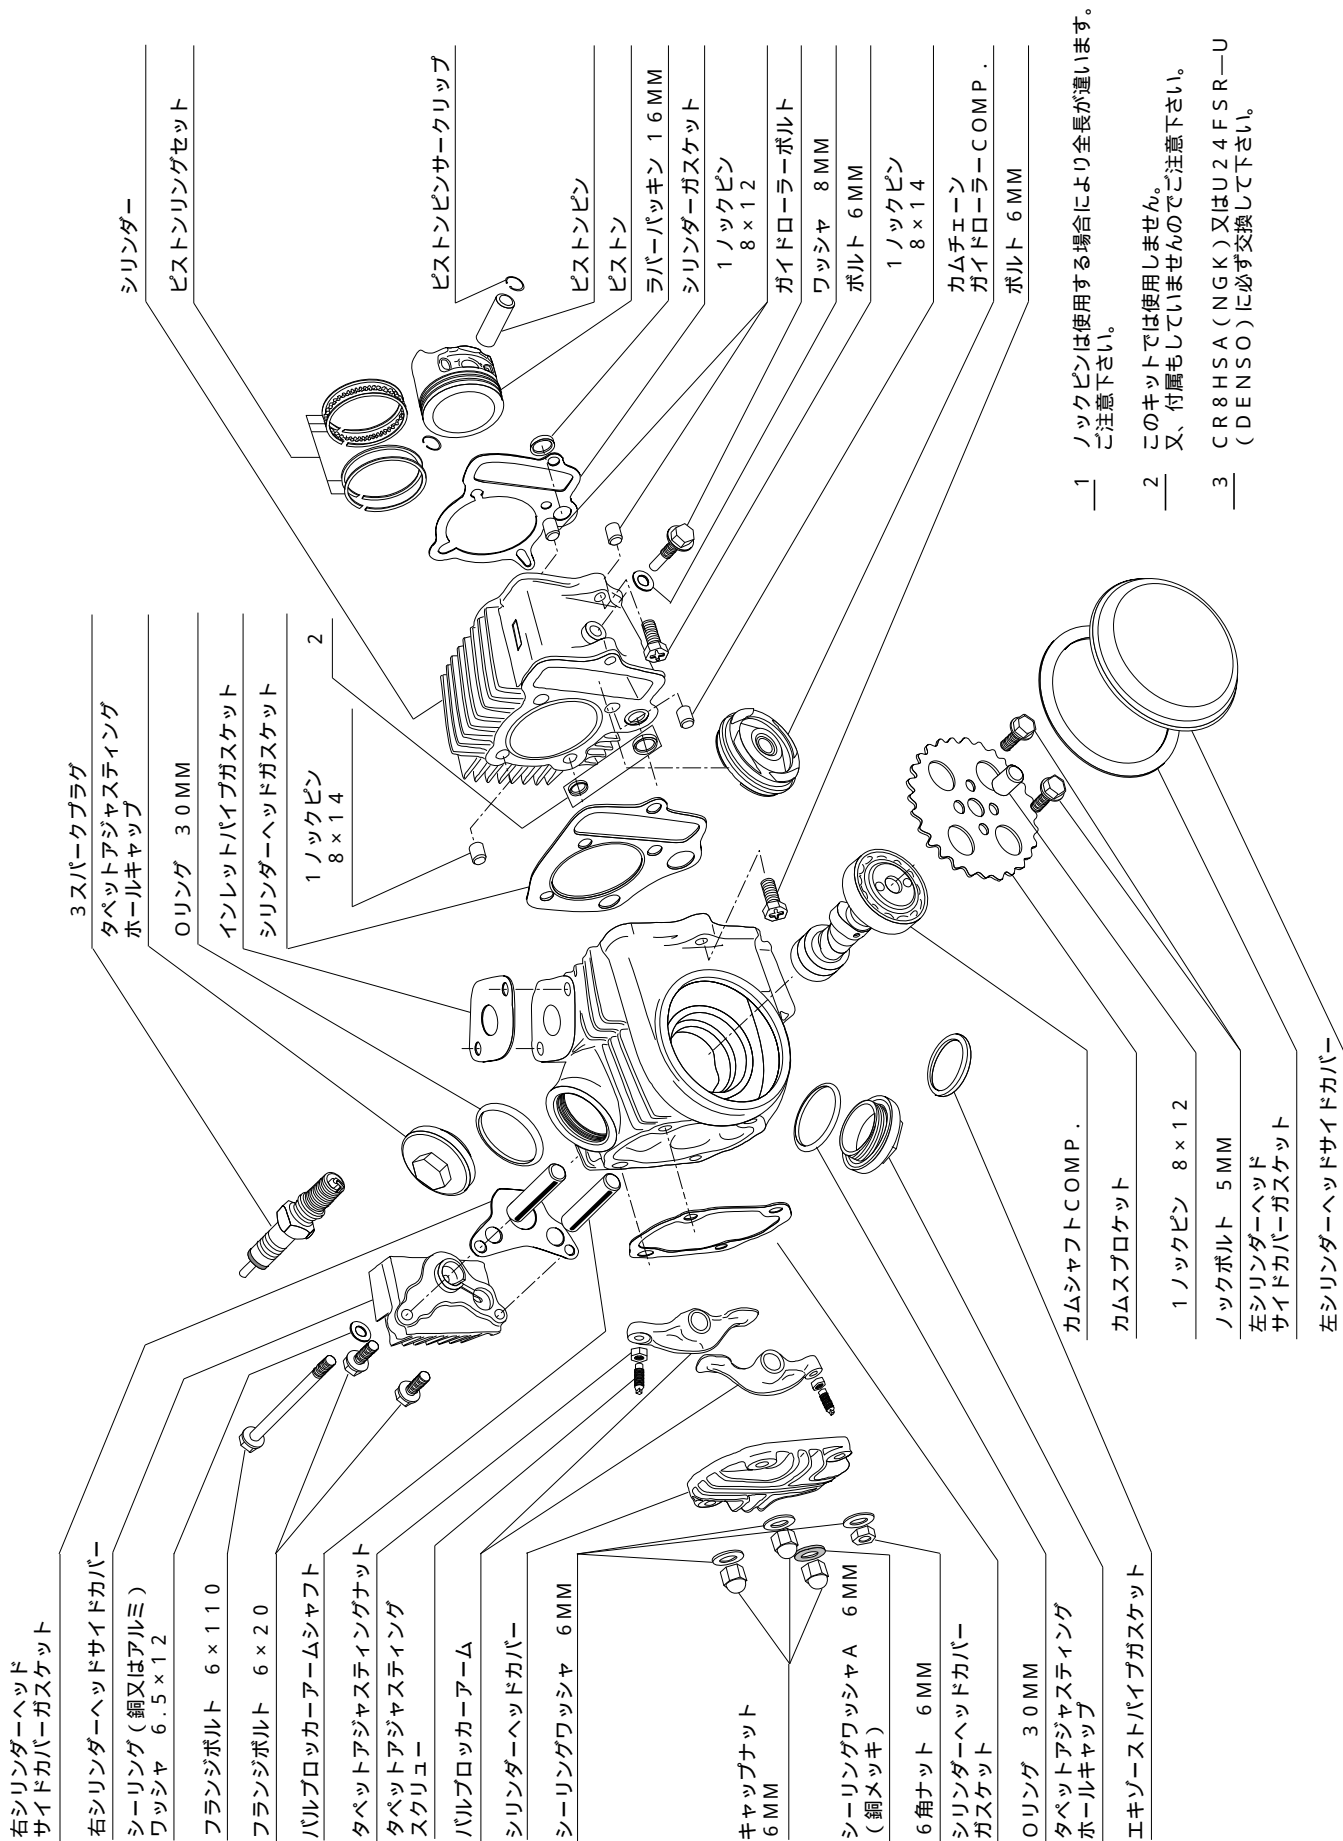

●ご走行前に

お願い
一般公道を走行される場合は小型２輪以上の免許を取得し、市町村の役所で原付２種の登録を行い、強制賠償保険の排気量アップの申請を行って下さい。
原付免許、原付登録のまま一般公道を走行されると違反となり運転者ご本人が罰せられる対象となります。
キット内の原付２種マークをお貼り下さい。

使用燃料について
燃料は必ずハイオクタン価ガソリンをご使用下さい。
燃料タンクにレギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

スプロケットの変更
このキットを取り付けると出力がアップし、ノーマルのスプロケットのままではローギアすぎて扱いにくい状態になります。また、各部の磨耗が激しくなり、エンジン寿命に悪影響を及ぼすだけでなく最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあるために必ずドライブ／ドリブンスプロケットを変更し、スプロケットのハイギア化を各自で行って下さい。
スプロケットはキット内に含まれておりません。
スプロケットはクラッチ形式やホイールサイズにより変わります。下の表を参考にして下さい。また、体重や使用用途、好みによるものもありますので参考程度でお考え下さい。
ドリブンスプロケットを変更する時はリアホイール周りを取り外します。レーシングスタンド等で車両を確実に支え、リアホイールを浮かせて作業を行って下さい。

S—ステージ Cタイプ 推奨スプロケット（体重65kg時）

車種	仕様			推奨スプロケット	
	リアホイールサイズ	クラッチ	トランスミッション	ドライブスプロケット（フロント）	ドリブンスプロケット（リア）
12Vモンキー・ゴリラ	8インチ	マニュアル	4速	16	23
		強化スペシャル	4速	16	25
	10インチ	マニュアル	4速	16	25
		強化スペシャル	4速	16	28
ベンリ—CD50/CL50/50S	17インチ	マニュアル	4速	16	42、43（ノーマル）
マグナ50		マニュアル	4速	16	33
ジョルカブ	10インチ	遠心	4速	16	31
12Vダックス	10インチ	遠心	3速	16	31

ノーマルのスプロケットから推奨スプロケットに変更すると調整だけではドライブチェーンのたるみを無くすることが出来ない、または足りなくなる場合があります。チェーンカッター等を使用してチェーンを短くする必要や、新たにドライブチェーンを用意する必要があります。特に、モンキーの場合などはスイングアームの長さによりチェーンの長さも変わります。

●更なる性能を発揮させるために

キャブレター
S—ステージの出力を有効に引き出す、各車種専用のビックボアキャブレターキットを取り付けることにより、更なるパワーアップが可能です。
S—ステージ Cタイプ 推奨ビックボアキャブレターキット

車種	品番
モンキー・ゴリラ	03—05—320
ベンリ—CD50/CL50/50S	03—05—033
マグナ50	03—05—310
ダックス	03—05—321

マフラー
更なるパワーアップには弊社製各種マフラーをご使用下さい。

オイルポンプ
出力アップに伴い、エンジン発熱量も増大します。大量のオイルを循環し各部の冷却や負担を軽減するスーパーオイルポンプの装着をお勧めします。

S—ステージ Cタイプ 推奨スーパーオイルポンプ

車種	品番
モンキー・ゴリラ	01—16—0051
ベンリ—CD50/CL50/50S	
マグナ50	
ジョルカブ	
ダックス	

オイルクーラー
エンジンに長時間の負荷を与える走行はエンジン発熱量が更に増大します。油温を適切に保ち、高温時に発生する油膜切れ等を防止するオイルクーラーキットの装着をお勧めします。

STD部品取り外し

1. キャブレターを取り外す



ガソリントank左下部にあるガソリンコックをOFFにする。




シリンダーヘッドとインレットパイプを止めているボルト2本を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
8mmメガネレンチ




エアクリーナーステー部のボルトを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
10mmボックスレンチ&中ロングジョイント

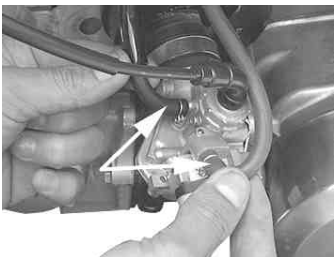

フューエルホースと大気ホースを取り外す。
スロットルケーブルを取り付けたままキャブレターASSYを車体から離し左前方のウインカーに引っかけておく。

2. マフラーを取り外す

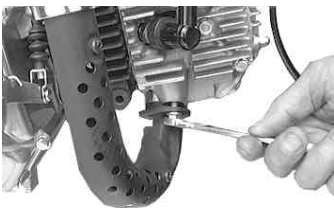

EXパイプ部のナット2個を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
10mmスパナ




マフラー本体を止めている6角ボルトを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
12mmボックスレンチ&中ロングジョイント



マフラー本体裏側に止まっているナットを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
10mmボックスレンチ&中ロングジョイント

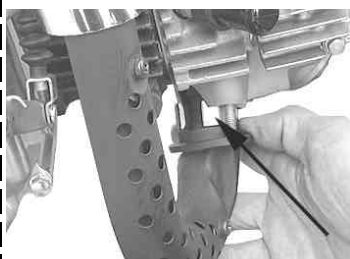

フランジのカラー2個を取り外し外側に引く様にしてマフラーを車体から取り外す。




3. フロントフェンダーを取り外す



フロントフェンダー裏側の6角ボルト2本を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
10mmボックスレンチ&ショートジョイント


4. スパークプラグを取り外す

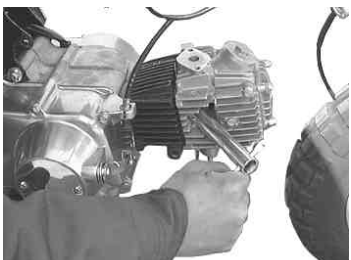

プラグキャップをプラグから引っ張って取り外す。必ずキャップ部分をつかんで引っ張って外して下さい。

車載工具のプラグレンチを使いプラグを反時計方向に回し取り外す。

5. シリンダーヘッド左カバーを取り外す

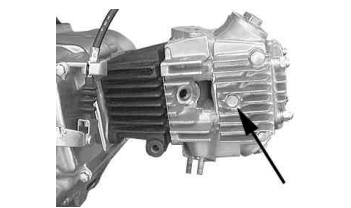

シリンダーヘッド右カバーの真ん中の6角ボルトを外すと左カバーが外れる。(ボルトを外しても外れない場合6角ボルトを2~3山ねじ込み6角ボルトの頭をハンマー等で軽くたたくと外れる)

使用工具
10mmボックスレンチ




6. クランクケース左カバー取り外す



シフトペダルの6角ボルトを外しシフトペダルを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
10mmメガネレンチ

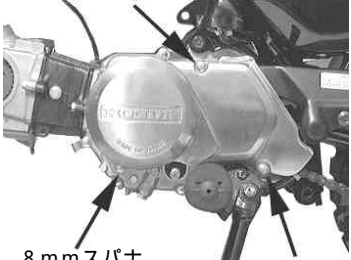

8mmスパナ

クランクケース左カバーを止めているボルト3本を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
8mmスパナ
8mmボックスレンチ&ショートジョイント

7. タペットキャップ2個を取り外す



タペットキャップ2個を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
17mmメガネレンチ

8. カムスプロケットを取り外す



切り欠き

Oの刻印




切り欠き

F T

フライホイール

フライホイールのTマークとカムスプロケットのOマークが各切り欠きに合う様にフライホイールを反時計方向に回転させて合わせる。

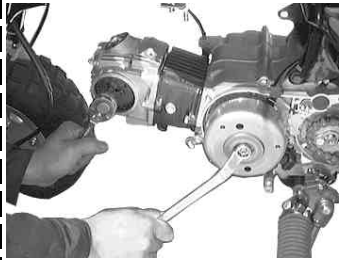


フライホイールを固定しカムスプロケット6角ボルト2個を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
8mmボックスレンチ
14mmメガネレンチ(フライホイール固定用)




カムプロケットを小型のマイナスドライバー等でこじてカムシャフトから外す。カムチェーンをカムスプロケットから外してカムスプロケットを取り出す。カムシャフトの中心部にはまっているノックピンを外す。

9. シリンダーヘッドサイドボルトを取り外す

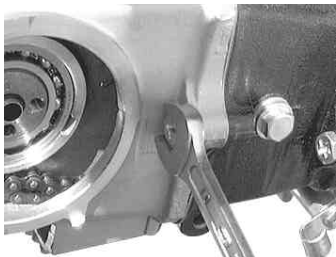

シリンダーヘッドとシリンダーを止めているシリンダーヘッドサイドボルトを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
10mmスパナレンチ

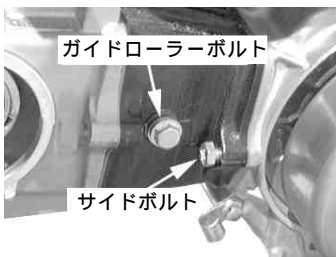


ガイドローラーボルト

サイドボルト

シリンダーのガイドローラーボルトとシリンダーとクランクケース間のサイドボルトを反時計方向に回しゆるめる。


使用工具
10mmスパナレンチ & 10mmメガネ

10. シリンダーヘッドカバーを取り外す

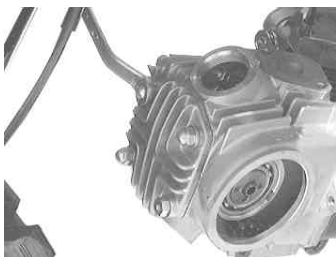

シリンダーヘッドカバーを止めているナット4個を対角の順番に反時計方向へ回し取り外す。ナット下にあるワッシャー4枚を取り外す。


使用工具
10mmボックスレンチ

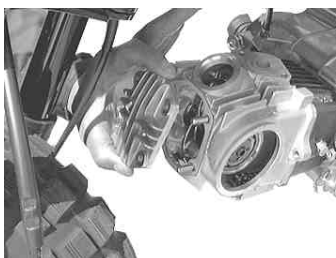


ヘッドカバーを取り外す。(かたい場合はプラスチックハンマーで軽くたたき、取り外す) シリンダーヘッドにガスケットが残った場合は、スクレーパーやカッター等できれいに取り除く。

11. シリンダーヘッドを取り外す

フロントタイヤの空気を抜く。(プラスチックドライバーの先などでバルブを押すとエアが抜けますのでシューという音がでなくなるまで押し続けます。)

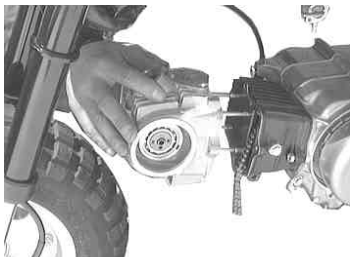

シリンダーヘッドをシリンダーから前方へ引っ張って取り外す。(かたい場合はシリンダーヘッドをプラスチックハンマーで軽くたたき、取り外す)

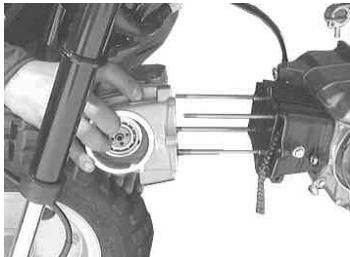


フロントタイヤを押しながらシリンダーヘッドを取り外す。ここでタイヤの空気を抜いた訳をご理解いただきたいと思います。ノックピン2個は再使用するので取り外しておく。


12. シリンダーを取り外す




ゆるめておいたガイドローラーボルトとシリンダーサイドボルトを反時計方向に回し取り外す。

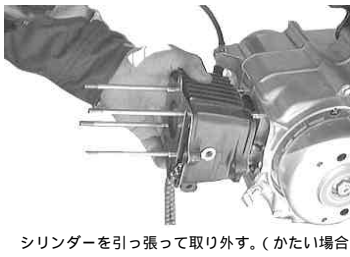

シリンダーを引っ張って取り外す。(かたい場合はプラスチックハンマーでシリンダーを軽くたたき、取り外す)

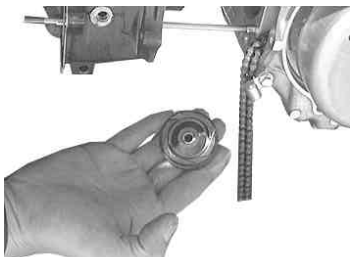


シリンダーを抜く途中でカムチェーンガイドローラーが出てくるので取り外す。

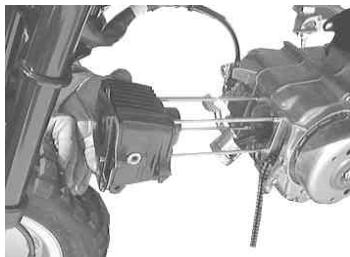

ピストンが抜けたらタイヤを手で押さえながらシリンダーを前方へ取り外す。

13. ピストンを取り外す

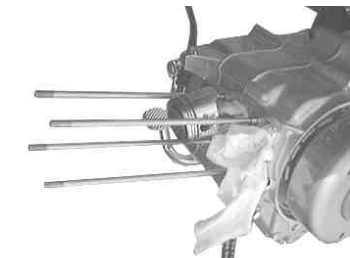

クランクケースのシリンダーホールとカムチェーン部にゴミや部品などを絶対落とさないようにウエスを詰め込む。




ピストンサークリップ

ピストンサークリップの片側を取り外す。ピストンピン穴の切り欠き部を利用してこじめるようにすると外れます。

使用工具
先の細いマイナスドライバー




ピストンピンをピストンサークリップが付いていない方向へ取り外す。ピストンサークリップの付いている方向からマイナスドライバーで押してあげると簡単にとれます。

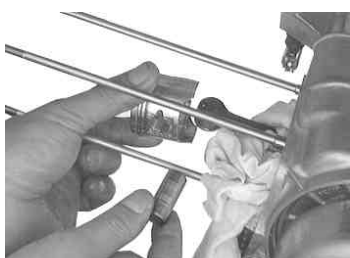


ピストンを取り外す。

14. シリンダーガスケット・ラバーパッキン・ノックピンを取り外す


シリンダーガスケット

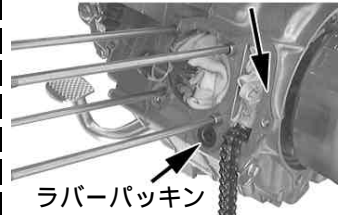

ラバーパッキン

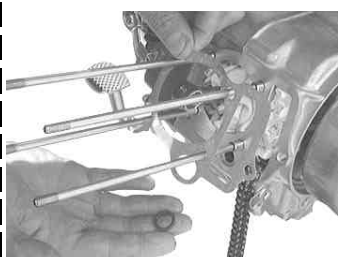

ガスケットがきれいなにはがれない場合クランクケースにキズを入れないようにスクレイパーやカッターできれいなにはがすの時クランクケースセンターガスケットがシリンダーベース面やシリンダーホール部にはみ出ている場合は切り取っておく。クランクケース内にゴミや部品などを絶対落とさないように。

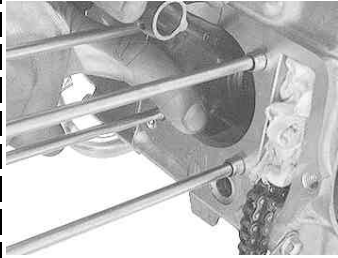


上写真の指さし部にはみ出ているガスケットがあれば切り取っておく。

アルミシリンダー取り付け時の注意

左右クランクケースのズレ等により、シリンダーを取り付ける際、クランクケース合わせ面のスリーブ穴、丸印部分とシリンダーのスリーブの斜線部分及びケース内部で、干渉する場合があります。そのままの状態で使用するとスリーブが変形しエンジントラブルの原因となりますので必ず点検、修正して下さい。この作業は難易度は高いけれどチョット、プロの作業に近づいた感じはありますね。

修正要領

1. クランクケース内に削り粉が入らないようにしっかりとウエスを詰める。
2. クランクケース合わせ面のズレの出っ張っている部分を引っ込んでいる部分と同じ高さになるまでヤスリで削ります。
3. 削り取ったら削り粉がクランクケース内に入らないよう慎重にウエスを取り除く。
4. ウエスを取り除いた後は、きれいなウエスをクランクケースの穴に詰めておく。
5. キットの組立が終わってエンジンをアイドリングで数分かけた後、すぐにエンジンオイルを新品に交換すればOK。

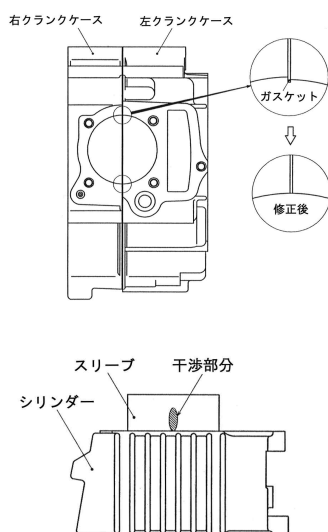

S - Stage KIT 取り付け

1. ピストンを組み付ける



ピストンの片側に付属のピストンピンサークリップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。この時、サークリップの合い口は切り欠き部を避けて取り付けして下さい。



左側


ドライバーでピストンにキズを付けないように押し込むと比較的簡単に取り付けられます。ピストンサークリップは左側を先にはめ込みます。

使用工具


先の細いマイナスドライバー

ピストンリングみぞにエンジンオイルを塗りピストンリングをオイルリングエキスパンダー、下オイルリングサイドレール、上オイルリングサイドレール、セカンドリング、トップリングの順に取り付ける。

ピストンリングの合い口をそろえる

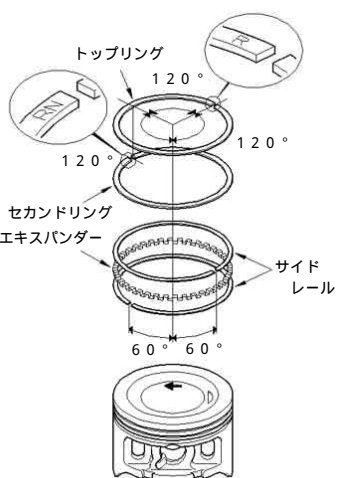

トップリングの上面にはRの刻印セカンドリングの上面にはRNの刻印があります。

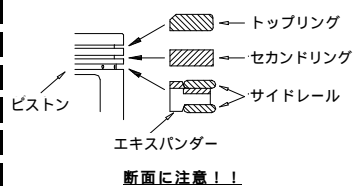

オイルリングエキスパンダーを入れる。



下オイルリングサイドレールを入れる。



上オイルリングサイドレールを入れる。



セカンドリングを入れる。



トップリングを入れる。




ピストンピン部とコンロッドにエンジンオイルを塗りピストンピンを取り付ける。



エキゾースト側

ピストン頂点の矢印が下(エキゾースト側)を向くようにピストンを取り付けます。

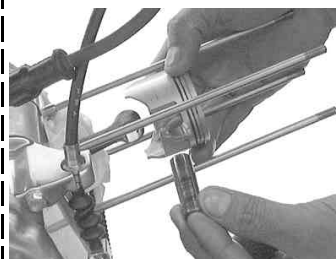

ピストンに三分の程度ピストンピンを挿入しておいて取り付けるのも簡単な方法ではある。付属のピストンピンサークリップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。




ドライバーでピストンにキズを付けないように押し込むと比較的簡単に取り付けられます。押し込み中にサークリップが外れて飛んでしまうことがあるので慎重に行ってください。目に入らぬように防護メガネなどを着用して下さい。


詰めていたウエスを取り外す。

2. シリンダーの取り付け

シリンダーガスケット面のシリンダー側とクランクケース側をシンナー等で脱脂する。

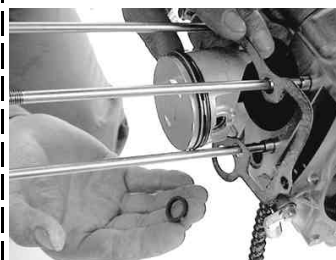


シリンダーガスケットとラバーパッキンを取り付ける。

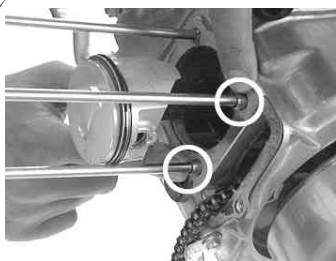


ノックピン2個が取り付けられているか点検。




キットのシリンダー内にエンジンオイルを塗布し指で均等に塗り広げる。

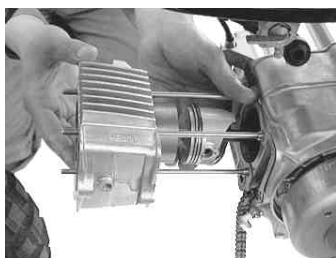


タイヤを押さえながらシリンダーを入れていく。

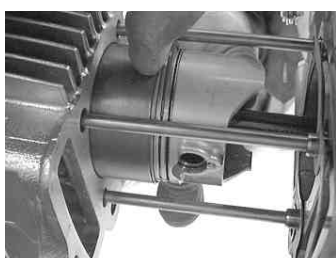



シリンダーをピストンリングの合い口がずれないようにしながら指で押し少しずつはめる。ここは難易度が高いです。がんばって下さい。

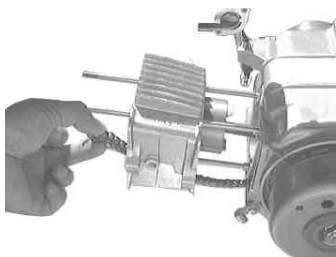


リングがシリンダーにはいたらカムチェーンをシリンダーに通しシリンダーをクランクケースにはめる。

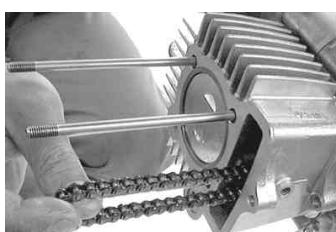

カムチェーンを引っ張りながらガイドローラーをつける。

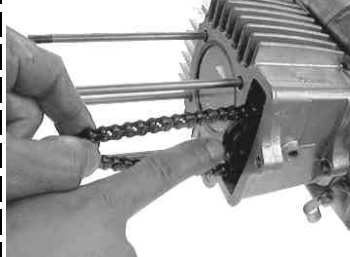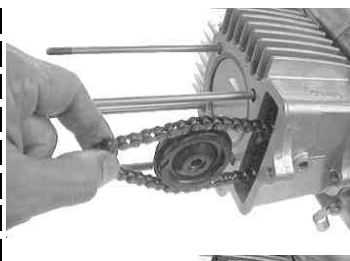

シリンダーのガイドローラーボルト穴にガイドローラーのセンターが合う様に押し込む。

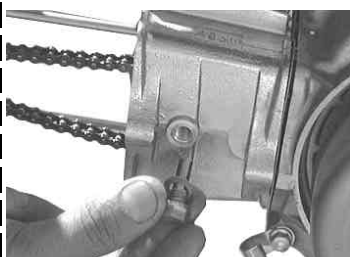

ガイドローラーボルトを取り付ける。(指で閉まる程度まで仮止め)





シリンダーサイドボルトを取り付ける。(指でしめる程度まで仮止め)

3. カムシャフト交換




シリンダーヘッドに組まれているロッカーアームのタベットナットとボルトを取り外す。タベットナットを緩めた時点でタベットボルトをナットと一緒に取り外す。

使用工具
9mmメガネレンチ

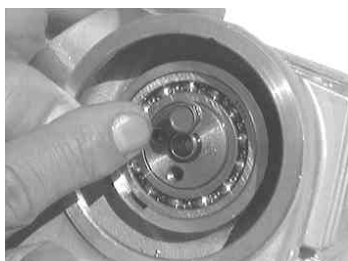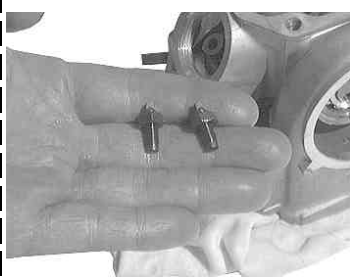

カムシャフトにカムスプロケットボルトを取り付け、引っ張るかプラスチックハンマーでヘッドを軽くたたきと抜けてくるので無理に引っ張らずカムシャフトを回しながら取り外す。

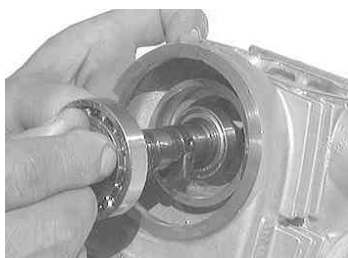

キット内のカムシャフトを逆の手順で取り付ける。カムシャフト・カムシャフトベアリングにきれいなエンジンオイルを塗布する。入りにくてもハンマー等でたたかず手で入れる。




ノーマルカムのノックピンをキットカムに取り付ける。




ロッカーアームのタベットスクリューを時計方向に回して取り付ける。

4. シリンダーヘッド取り付け


シリンダーヘッド面とシリンダー上面をシンナー等で脱脂する。

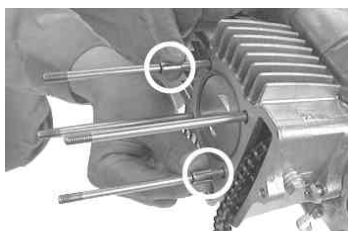

シリンダーにノックピン2個を取り付ける。

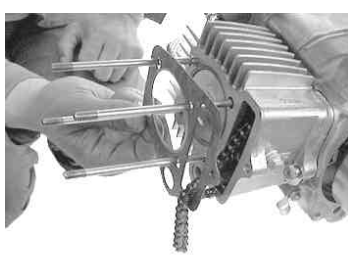


ヘッドガスケットを取り付ける。

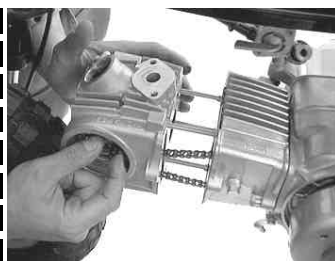

タイヤを手で押しながらシリンダーヘッドをスタットボルトに通す。シリンダーヘッドにカムチェーンを通しながら取り付ける。



カムチェーンはシリンダーの方に落ちないようにカムシャフトの真ん中の穴にドライバー等を入れてカムチェーンを止めておく。

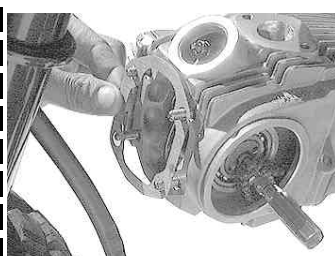



シリンダーヘッドカバーのガスケットとヘッドカバーを取り付ける。



上下マークに注意


矢印は下の方向です。

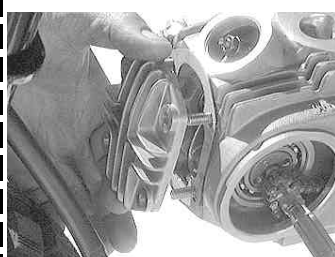

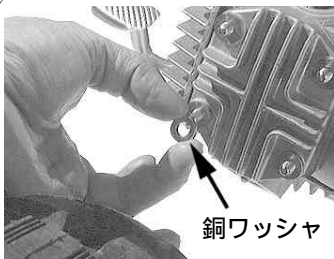


銅ワッシャ

ヘッドカバーのワッシャとナットを取り付ける。
(エンジンを前から見て左下が銅ワッシャ残りの
3つは鉄ワッシャ、右下が6角ナット残りの3
つがふくろナット)

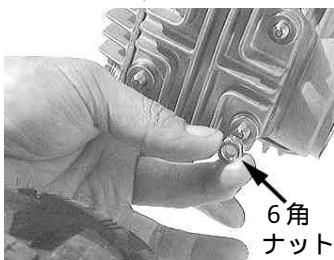

6角
ナット

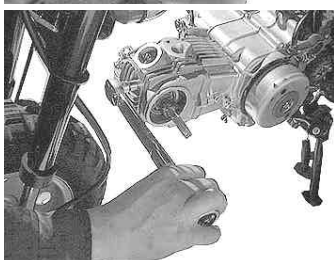

ヘッドナットを均等に締め付ける。
(トルクレンチがない場合は対角に少しずつ
締め付ける)




締め付けトルク 12 N・m
(1.2 kgf・m)

使用工具
10 mmボックスレンチ



ヘッドサイドボルトを取り付ける。先に仮止め
していたガイドローラーボルトとシリンダーサ
イドボルトを締め付ける。

使用工具
10 mmスパナレンチ
10 mmメガネレンチ

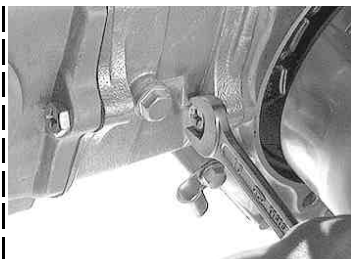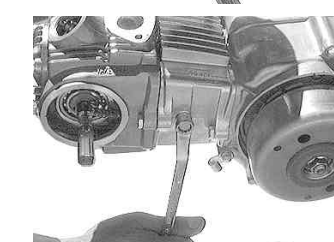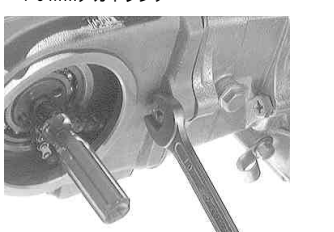

締め付けトルク
ガイドローラーボルト
10 N・m (1.0 kgf・m)
サイドボルト上下
10 N・m (1.0 kgf・m)

5. カムスプロケットの取り付け



切り欠き


フライホイールのTマークをクランクケースの切
りかき部に合わせる。




カムスプロケットボルト穴をシリンダーヘッドの
切り欠き方向に向けたときカム山がピストン側を
向く様にかむシャフトをセットする。それがカム
シャフトの圧縮上死点です。
オプションカム取り付けの場合、オプションカム
の説明書の指示に従って下さい。



少しオイルが出てきますの
で締めた後は拭き取って下
さい。

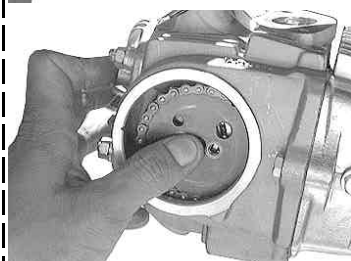

ここは難易度が高いです。がんばって下さい。
チェンジペダルのシャフトの横にある6角ボルト
を取り外す。カムチェーンを引っ張っているテン
ションナーがゆるむのではめやすくなります。カム
スプロケットをはめたあとはボルトを取り付ける。
カムチェーンにカムスプロケットをかけながら
カムスプロケットのOマークとシリンダーヘッドの
切りかき部が合う様にカムチェーンをはめてカム
シャフトに取り付ける。

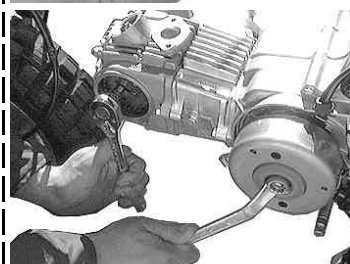

フライホイールを固定してカムスプロケットボルト
を2本締め付ける。
締め付けトルク 9 N・m (0.9 kgf・m)
使用工具
8 mmボックスレンチ
14 mmメガネレンチ

6. バルブタイミング調整とタペット調整

ここは難易度が高いです。がんばって下さい。



切り欠き

Oの刻印

シリンダーヘッド側



切り欠き


F

T


フライホイール側

カムシャフトのOマークとフライホイールのT
マークがそれぞれの切りかきに合う様に止め
る。磁石の反発でフライホイールはピッタリと止
まらないうえカムスプロケットを取り付けてTマ
ークとOマークが同時に合えばOK。

バルブクリアランス
(インテーク側)

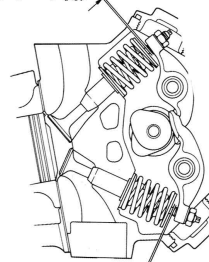


バルブクリアランス
(エキゾースト側)

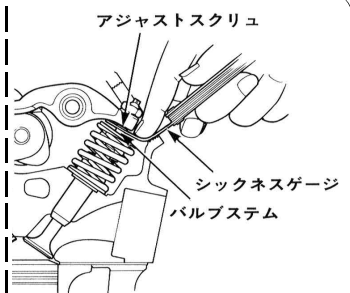

アジャストスクリュー


シクネスゲージ

バルブシステム

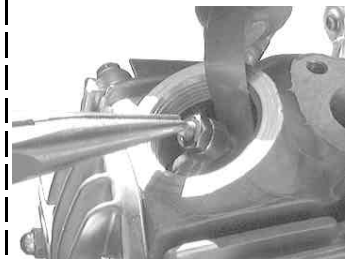

ロッカーアームのタペットスクリューを締め込
んでいきタペットスクリューとバルブシステム
エンドの間に0.05ミリのシクネスゲージを入
れて少し抵抗があるくらいで引き抜ける様に合
わせてタペットナットを締め付ける(少し抵抗
があるというのがわからない場合0.07と
0.03のシクネスゲージを用意して0.07
がすき間に入らず0.03がゆるく入る様に合わ
せればだいたい0.05ミリということになる)
IN・EX共に0.05ミリに合わせる。

使用工具
ラジオペンチ, 9 mmメガネレンチ
シクネスゲージ

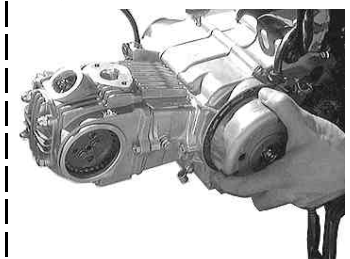

タペット調整後、反時計方向にフライホイール
を2回転手で回した後でTマークとOマークを
合わせる。



タペットすき間が変化していないか点検しすき
間が合っていればOK、くるっている場合は調
整する。




8. スパークプラグの取り付け



車載工具がプラグレンチを使いプラグを取り付ける。

締め付けトルク 11 N・m
(1.1 kgf・m)

使用工具 プラグレンチ
プラグキャップをプラグに取り付ける。

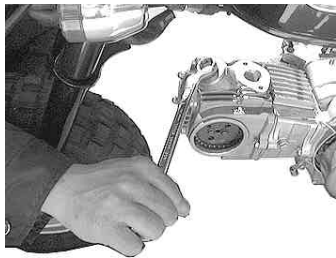

タペットキャップ2個を取り付ける。

締め付けトルク 12 N・m
(1.2 kgf・m)

使用工具
17mmメガネレンチ


7. シリンダーヘッド左カバー取り付け



シリンダーヘッド左カバーガスケットと左カバーを取り付ける。
(左サイドカバーがボルトを締めるときに右回りに回らないように回り止めを合わせる)



(回り止めを合わせる)

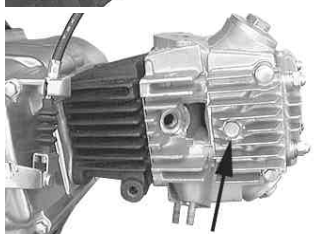

シリンダーヘッド右側の6角ボルト(矢印)を締める。
締め付けトルク 12 N・m
(1.2 kgf・m)

使用工具
10mmボックスレンチ



9. ノーマルマフラーの取り付け

マフラーは、先にテールパイプをリヤショックの内側を通しフランジ部分をシリンダーヘッドの排気出口付近まで持っていく。



フランジのカラー2個をエキゾーストパイプを挟み込むようにして取り付け。



E×パイプ部のナット2個を締める。(仮止め)
締め付けトルク 10 N・m
(1.0 kgf・m)

使用工具
10mmスパナ



マフラー本体裏側にナットを取り付ける。(仮止め)
締め付けトルク 10 N・m
(1.0 kgf・m)

使用工具
10mmボックスレンチ&ロングジョイント




マフラー本体を止めている6角ボルトを取り付ける。(仮止め)

締め付けトルク 26 N・m
(2.7 kgf・m)

使用工具
12mmボックスレンチ&ロングジョイント
仮止めの三カ所を締め付ける。



10. ノーマルキャブレターの取り付け

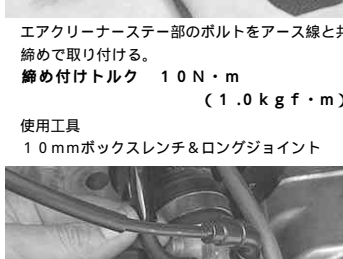


エアクリーナーステー部のボルトをアース線と共に締め取り付ける。

締め付けトルク 10 N・m
(1.0 kgf・m)


使用工具
10mmボックスレンチ&ロングジョイント



フューエルホースと大気ホースを取り付ける。

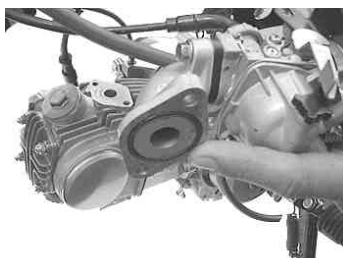

インレットパイプにOリングが付いていることを確認する。

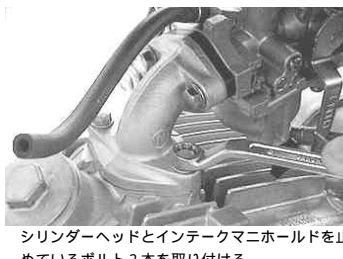


シリンダーヘッドとインテークマニホールドを止めているボルト2本を取り付ける。
締め付けトルク 10 N・m
(1.0 kgf・m)

使用工具
8mmメガネレンチ



フューエルコックをONにする。

11. クランクケース左カバーの取り付け

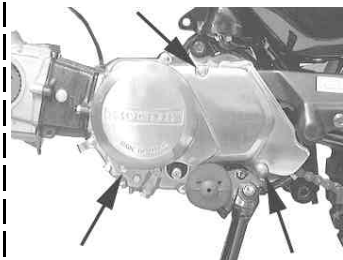

クランクケース左カバーを止めているボルト3本を取り付ける。

締め付けトルク 10 N・m
(1.0 kgf・m)

使用工具
8mmボックスレンチ&ショートジョイント




チェンジベダルを取り付ける。

締め付けトルク 10 N・m
(1.0 kgf・m)

使用工具
10mmメガネレンチ



12. フロントフェンダーを取り付ける

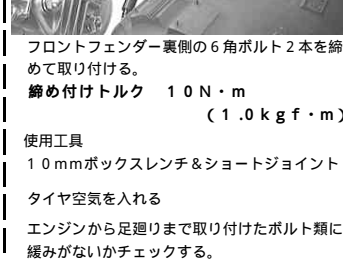

フロントフェンダー裏側の6角ボルト2本を締めて取り付け。

締め付けトルク 10 N・m
(1.0 kgf・m)

使用工具
10mmボックスレンチ&ショートジョイント

タイヤ空気を入れる
エンジンから足廻りまで取り付けしたボルト類に緩みがないかチェックする。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>