



Ape ジェネレーターカバー 取扱説明書

商品番号 : 05-02-003
適応車種 : Ape
フレーム号機: AC16-1000001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。
(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

~ 商 品 内 容 ~



番号	商品内容	数量
1	Lクランクケースカバー	1
2	スプロケットガード	1
3	ソケットキャップスクリュー M6×50	1
4	ソケットキャップスクリュー M6×40	2
5	ソケットキャップスクリュー M6×35	2
6	ボタンヘッドスクリュー M5×12	2

～取 り 付 け 要 領～

1. ジェネレーターカバーを固定している5本のボルトを外し、ガスケットが破れないようにLクランクケースカバーを取り外します。




2. ガスケットを破れないように剥がします。(破損した場合は新品に交換します。)

3. 弊社ジェネレーターカバーにガスケットを取り付けます。


4. クランクケースの合わせ面を清掃します。

5. ニュートラルスイッチスペーサーが外れていないかを確認します。

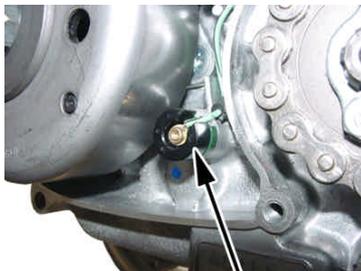


スペーサー

6. ソケットキャップスクリューをAには(6×35)、Bには(6×50)、Cには(6×40)をそれぞれ取り付けます。

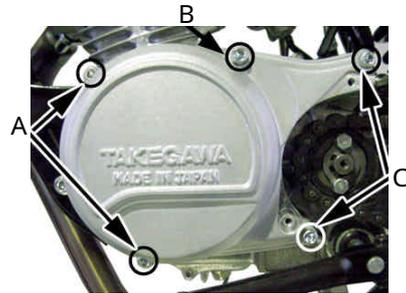


7. それぞれのソケットキャップスクリューを対角に数回に分けて締め付けます。

トルク：1 kgf・m (10 N・m)

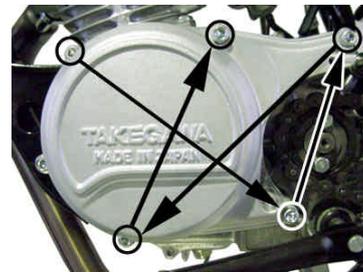

8. スプロケットガードをボタンヘッドスクリュー(5×12)で写真のように取り付け、ボタンヘッドスクリューを締め付けます。

トルク：0.5 kgf・m (5 N・m)

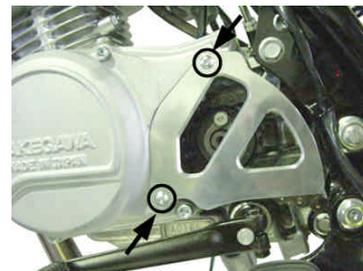

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>