

ステアリングダンパーステータキット取扱説明書

商品番号 06 - 01 - 307
 適応車種 ホンダApe
 車体番号 AC16 - 1000001 ~

正しく安全にご使用頂くために

この度は、TAKEGAWA 製品をお買い上げいただきまして有難うございます。ご使用になられる前にこの説明書をよくお読み下さい。
 取り付け前には、必ずセット内容をお確かめ下さい。万一、お気付きの点がございましたらお買い求め頂いた販売店にご相談下さい。
 この商品は、当社別売のステアリングダンパー（06 - 01 - 300）専用のダンパーステータキットです。他のダンパーには使用できませんのでご注意下さい。
 この商品は、ホンダApe専用部品です。他の車種には取り付け出来ません。
 分解、組み付け作業は、ホンダApe用サービスマニュアルを参照し確実に行って下さい。
 ステアリングロック時、ダンパーロッドとロック本体の隙間が少なくなる為、ロックしづらくなります。ダンパーロッドに傷を付けないよう十分注意して下さい。
 ステアリングにガタが有る場合、ステアリングダンパーの性能が発揮できませんので、正しく調整して下さい。又、部品の磨耗や損傷がある場合は、新品に交換して下さい。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

取り付け作業は、必ずエンジン冷間時（35 以下）に行ってください。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合、火傷の原因となります。
 ボルト、ナット類は必ずトルクレンチを使用し、指定トルクで確実に締め付けて下さい。
 ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け、燃えやすい物が回りに無いかを確認して下さい。又、蒸発したガソリンは、爆発の危険がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。
 走行中は、危険ですので絶対にステアリングダンパーの減衰力調整は行わないで下さい。調整は、車両が停止状態の時に行ってください。
 走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等が無いかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行ってください。

性能UP、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
 クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて戴きます。但し、修理又は、交換等にかかる一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
 この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


～ 商品内容 ～




| 番号 | 部品名 | 個数 |
|----|--------------------|----|
| 1 | ダンパーステータ | 1 |
| 2 | フレームステータ | 1 |
| 3 | Uボルト | 1 |
| 4 | スペーサー 10mm | 1 |
| 5 | ソケットキャブスクリュー 6x 25 | 1 |
| 6 | ボタンヘッドスクリュー 8x 35 | 1 |
| 7 | フランジロックナット6mm | 2 |
| 8 | プレーンワッシャ8mm | 1 |

～ 取り付け要領～


1. メンテナンススタンドを使用し、車両を安定させます。
シートボルト2本を外します。シートを後方に引いて取り外します。
2. フューエルコックをOFFにし、ボルトとカラーを取り外します。
フューエルタンクを後方に引いて取り外します。
3. ヘッドライトのスクリーを2本を外し、ヘッドライトケースから
ヘッドライトを取り外します。ヘッドライトケースのフランジボルト
2本をはずし、ヘッドライトブラケットよりヘッドライトを取り
外します。
4. ステアリングトップブリッジ裏面の、ハンドルホルダー取り付け
ナットとワッシャを取り外します。トップブリッジより、ホルダー
付でハンドルパイプを外します。
5. 左右フォークトップボルトとワッシャを取り外します。ステアリン
グステムナットとワッシャを取り外します。トップブリッジを取り
外します。
6. 右フロントフォークインナーチューブに、ダンパーステーを差し込
み指定位置で仮締めします。
ダンパーステーの方向性に注意して下さい。

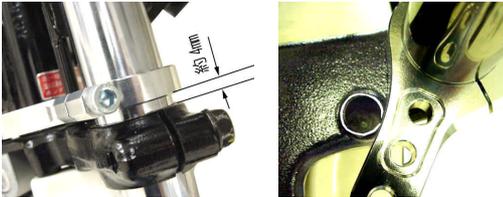

7. トップブリッジを取り付け、ステムナット、フォークトップボルト
を取り付け、指定トルクで締め付けます。
トルク：
ステムナット：7.4 N・m (7.5 kgf・m)
フォークトップボルト：4.4 N・m (4.5 kgf・m)
8. ハンドルパイプをトップブリッジに付け、ヘッドライトブラッ
ケット、ワッシャ、ナットを取り付けます。ナットを指定トルクで締め
付けます。
トルク：3.4 N・m (3.5 kgf・m)
9. ヘッドライトケースと、ヘッドライトブラケットの合わせマ
ークを合わせてケースを取り付け、ボルトを締め付けます。ヘッドラ
イトケースにヘッドライトを取り付け、スクリーを締め付けます。
10. ステアリングダンパーキットに付属のロッドエンドと六角ナットを
フレームステーに取り付け、指定寸法で仮締めします。フレームス
テーを指定位置でフレームに取り付け、ナットを仮締めします。

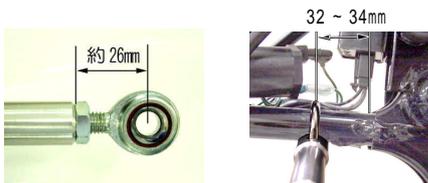

11. フューエルタンクを取り付け、ボルトを締め付けます。シートを取
り付け、ボルトを締め付けます。
12. ステアリングダンパー本体に、ダンパーホルダーを入れ、フレ
ームステーに取り付けます。ステアリングダンパーを指定位置に合
わせ、ボタンヘッドスクリーを指定トルクで締め付けます。
トルク：8 N・m (0.8 kgf・m)

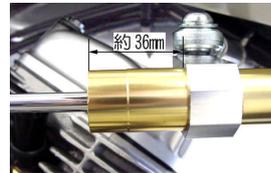

13. ステアリングダンパー本体のロッドエンドを、ダンパース
テーに取り付け、ボタンヘッドスクリーを指定トルクで締め付け
ます。
トルク：1.0 N・m (1.0 kgf・m)



14. ステアリングを左右一杯まで切った状態で、ステアリングダン
パーと各部分にクリアランスがある事と、ステアリングダンパーが
ストッパーの代わりになっていない事を確認します。
クリアランスがない場合や、ストッパーになっている場合は、再
度各部の調整を行って下さい。

(左一杯に切ったとき)



(右一杯に切ったとき)



15. ダンパーステーのキャブスクリーを、指定トルクで締め付け
ます。
トルク：1.0 N・m (1.0 kgf・m)
フレームステーのフランジナットを、指定トルクで締め付け
ます。
トルク：1.0 N・m (1.0 kgf・m)
フレームステー側ロッドエンドの六角ナットを、指定トルク
で締め付けます。
トルク：1.0 N・m (1.0 kgf・m)
ロッドエンドは、ダンパーと平行になるよう固定して下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>