



JOG ハーネスキット 取扱説明書

(バーハンドルキット用オプション)

商品番号：06 02 032

適応車種：ヤマハJOG EX / Z

スーパーJOG Z / ZR

(3YK全車種)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

バーハンドルキットについて

ノーマルのメーターASSY.を取り外す為、フューエルメーターが無くなります。

必要であれば、当社製オプション(別売)のフューエルメーターキット(09 01 2010)をご使用下さい。

ウインカーの取り付けに、フロントカバーの穴あけ加工が必要になります。

当製品を使用するには下記の当社製品が必要です。

当社製品

バーハンドルキット(ヤマハJOG用：06 02 031)

ヘッドライト・・・ベーツタイプ4.5インチヘッドライト(09 03 0752)

ウインカー・・・エアロウインカー

(アンバー：09 03 196)

(クリア：09 03 197)

スピードメーター(以下の中から選択して下さい。)

ミディアムLCDスピードメーター(09 01 0041)

ラージLCDスピード&タコメーター(09 01 0042)

スピードメーター(ELタイプ：09 01 005)

スピードメーター(ブラック&グリーン：09 01 003)

スピードメーター(ホワイト&ブラック：09 01 002)

'95年11月以降のJOG ZRに使用する場合、下記のヤマハ純正部品が別途必要です。

ホンダ、ソケット(3KJ 84312 00)×1

上記推奨品以外のヘッドライト、ウインカー等の使用は自己責任で行って下さい(取り付けできない場合があります)。

⚠ 注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法的速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

特 徴

このキットは、JOGをバーハンドル化した際に必要となるハーネスのキットです。
ウインカー用ハーネス、オイル警告灯等、公道使用に最低限必要な物をセットしております。
また、オプションとしてフューエルメーターキットが使用可能です。

~ 商 品 内 容 ~



番号	商品内容	数量
1	サブハーネス	1
2	リレーコード	1
3	ウインカーサブハーネス	2
4	インジケータランプ(赤)	1
5	ハーネスカバー	1
6	タイラップ	2

～取 り 付 け 要 領～

サブハーネス

メインハーネスとサブハーネスをヘッドライトケース内で接続します。サブハーネスのもう一方（赤い4Pカブラ側）は他のケーブル類と同じように車体のフロントカバー内側に取り回します。

インジケータランプ(オイル警告灯)

1. スピードメータステーの取り付け穴にキット内のインジケータランプ（赤）を差し込み、裏側より付属のスプリングワッシャー及びナットで固定します。



2. インジケータランプのコードをヘッドライトケース内に取り回し、サブハーネスに接続します。

ウインカーリレーの移動

キット内のリレーコードを使用して、STDのウインカーリレーをフロントカバー内に移動させて取り付けます。



ヘッドライト

このキットは当社製ベツタイプヘッドライトを使用する事を前提としております。

1. ベツタイプヘッドライトに付属しているソケットを取り外し、ノーマルのソケットに交換します。
'95年11月以降のJOG-ZRに使用する場合、ノーマルのソケットは取り付け出来ません。下記のヤマハ純正部品が別途必要です。また、バルブはベツタイプヘッドライトに付属の物を使用して下さい。
ホルダ、ソケット(3KJ-84312-00)
2. ソケットをノーマルのハーネスに接続します。

ウインカー

このキットは当社製エアロウインカーを使用する事を前提としております。

1. ウインカーサブハーネスをノーマルのハーネスの左右ウインカー用2Pカブラにヘッドライトケース内で接続します。この時、右側、左側の配線を確認しておいて下さい。
2. ウインカーサブハーネスのもう一方（ギボシ側）を他のケーブル類と同じように車体のフロントカバー内側に取り回します。
3. 右側、左側に使用するウインカーのギボシをそれぞれ接続します。エアロウインカー側には極性は有りません。

スピードメーター

このキットは当社製スピードメーターを使用する事を前提としております。スピードメーターの電源はサブハーネスから出ているコードに接続します。

+電源配線を茶に
アース配線を黒に
それぞれ接続して下さい。
接続はエレクトロタップを使用するか、端子（ギボシ）を自作して下さい。

フューエルメーター

このキットは当社製フューエルメーターキットを使用する事を前提としております。

フューエルメーターの4Pカブラ（赤）をサブハーネスの4Pカブラ（赤）に接続します。


ハーネスカバー

キット内のハーネスカバーはハーネスのカブラ接続部の保護に使用します。

ハーネスカバーにハサミ等で切れ目を入れ、カブラ接続部を包むように取り付け、タイラップで固定します。

全ての部品を組み付けた後、風通しの良い場所でエンジンを始動し、各部が正常に作動するかを確認します。

正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認して下さい。

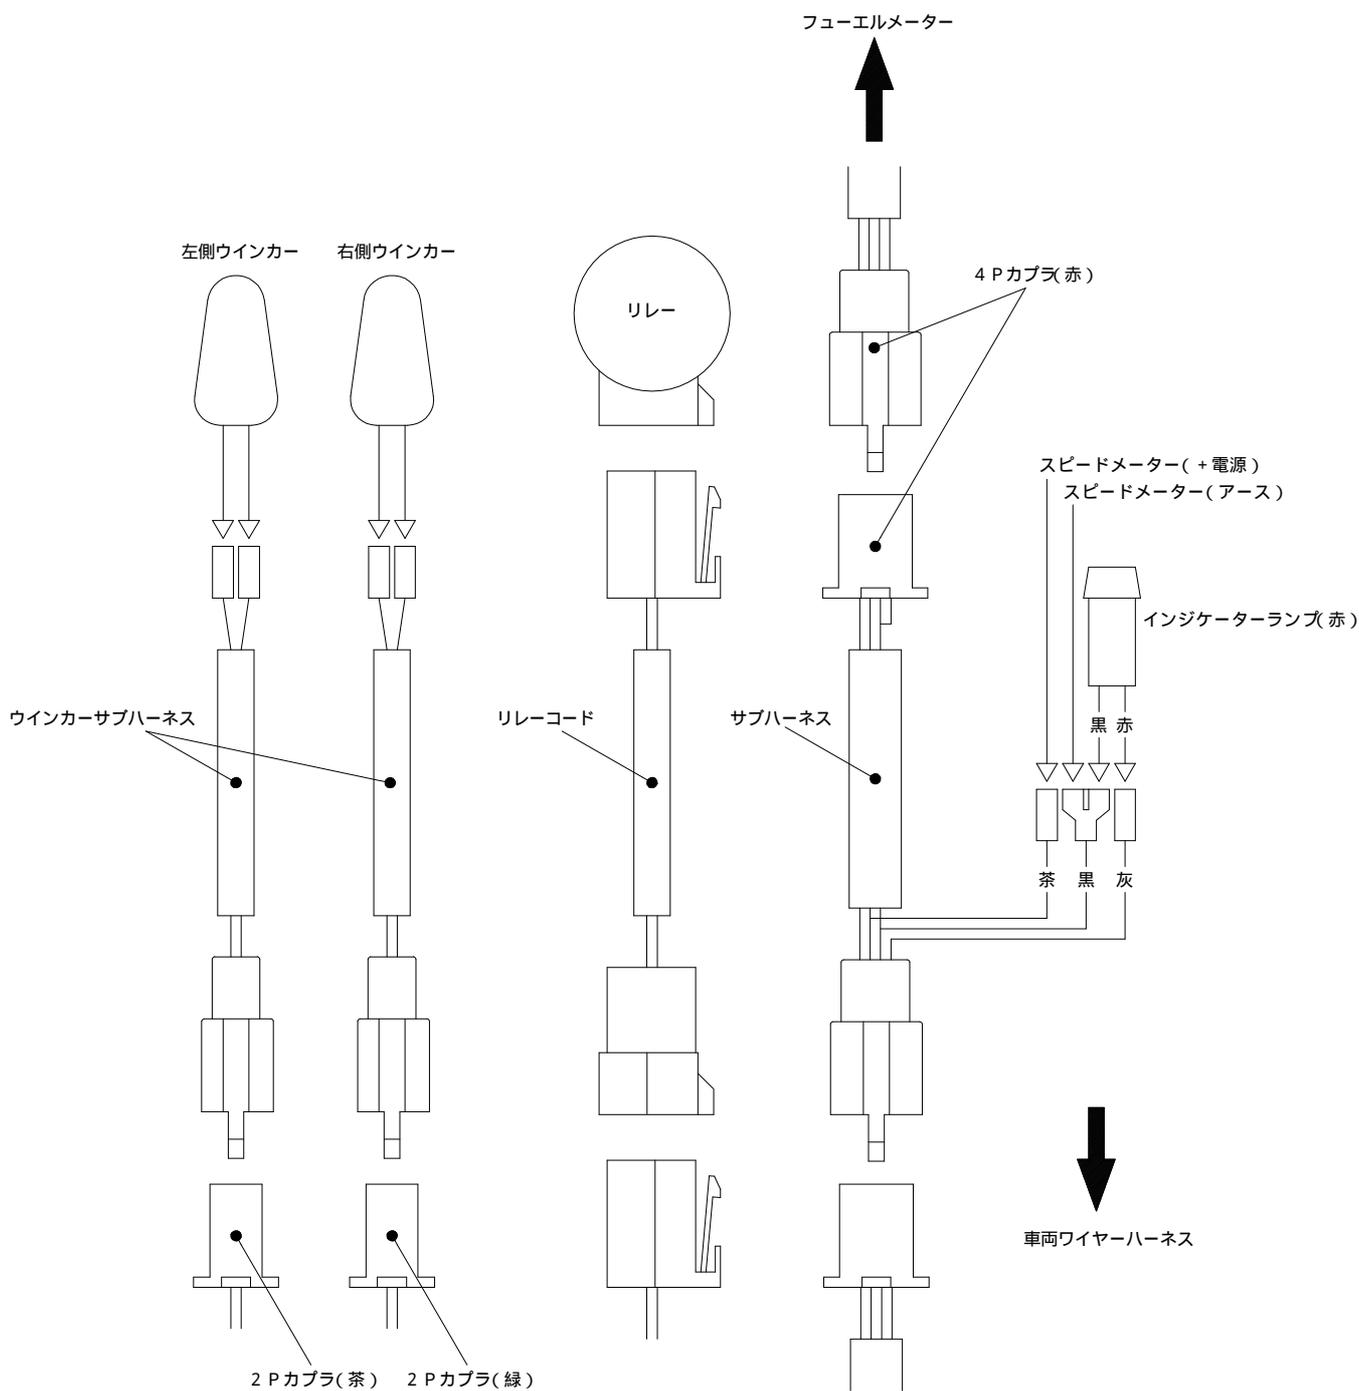

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>