



ApeリヤディスクブレーキKIT 取扱説明書

(STDステップ用)

商品番号：06-08-0181**適応車種およびフレーム番号****Ape50 : AC16-1000001 ~****Ape100 : HC07-1000001 ~**

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種、フレーム号機の車両専用品です。他の車両には取り付けできませんので御注意下さい。
- ◎当製品の取り付けには、ブレーキ脱着等の作業が必要になります。それらの作業を行う事が可能な環境の上で、上記適応車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。
- ◎当社製TRマフラー（04-02-253）（04-02-254）はトルクロッドとサイレンサーボディが干渉する為、同時装着は出来ません。
- ◎当社製TRマフラー・アップタイプ（04-02-259）はリザーバータンクのオイルホースとエキゾーストパイプが干渉する恐れが有る為、同時装着は出来ません。
- ◎当製品をApe100に使用する場合、STDのR・タンデムステップの取り付けは出来なくなります。ご了承下さい。
- ◎当製品を使用してリヤをディスクブレーキに変更するには、下記の当社製品、ホンダ純正部品が必要になります。

●STDホイールを使用する場合

- ・当社製リヤディスクブレーキサブASSY.（50用06-08-0184、100用06-08-0185） x1
- ・当社製リヤマスターシリンダーASSY.（06-08-1763） x1
- ・当社製ブレーキキャリパーASSY.（06-08-1732） x1
- ・当社製リヤブレーキホースキット（STDホイール用06-08-0186） x1
- ・当社製ドリブンスプロケット（12Vモンキー・ゴリラ用02-07-1225~02-07-1241または02-07-14~02-07-030） x1（※1）

※1. ドリブンスプロケットの歯数によっては、チェーンの交換が必要な場合があります。

●NSR50/80用ホイールを流用する場合

当社製品

- ・リヤディスクブレーキサブASSY.（06-08-0182） x1
- ・リヤマスターシリンダーASSY.（06-08-1731） x1
- ・リヤブレーキホースキット（NSRホイール用06-08-0187） x1
- ・サイドスタンドブラケット（06-08-0183） x1
- ・ドリブンスプロケット（NSR50/80用02-07-33~02-07-40） x1（※1）

ホンダNSR50/80純正部品

- ・リヤホイールサブASSY. x1
- ・リヤキャリパーASSY. x1
- ・リヤブレーキディスク x1
- ・ディスクボルト x3
- ・リヤアクスルカラー（42311-GT4-000） x1（※2）
- ・フランジナット10mm（90304-GE8-003） x3

その他

- ・タイヤASSY.

部品番号を列挙しない純正部品について

ホイール、キャリパー等は、年式及びタイプによって部品番号、形状が異なる場合があります。これらの部品を揃える際は、ホンダ純正パーツリストを参照し、全て同一の年式及びタイプになるようにして下さい。

※1. ドリブンスプロケットの歯数によっては、チェーンの交換が必要な場合があります。

※2. 3本スポークホイール仕様のみ必要



注意

下記内容を見逃した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法的速度を守り違法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)



警告

下記内容を見逃した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術・知識等がない方は、作業を行わないで下さい。
(部品破損等の原因により、転倒事故につながる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。


◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

～特 長～

このキットは、STDステップのままでApeのリヤブレーキを油圧ディスク化するキットです。

別売のリヤブレーキサブASSY.でSTDホイール仕様と、NSRホイール仕様を選択する事が可能です。

～商 品 内 容～

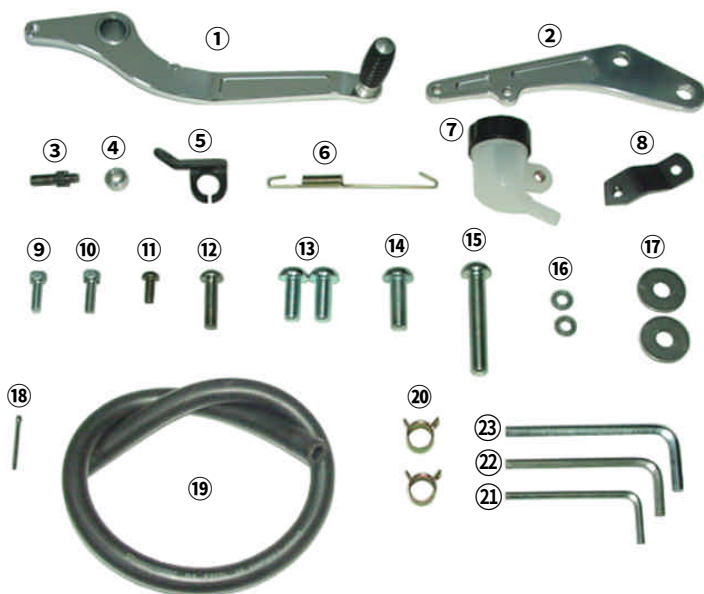


番号	商品内容	数量
1	ブレーキペダルアームCOMP.	1
2	マスターシリンダーブラケット	1
3	ジョイントピン	1
4	ジョイントピンカラー	1
5	ストップスイッチブラケット	1
6	ストップスイッチスプリング	1
7	リザーバータンクCOMP.	1
8	リザーバータンクステアCOMP.	1
9	ソケットキャップスクリュー 6×18	1
10	ソケットキャップスクリュー 6×20	1
11	ボタンヘッドソケットキャップスクリュー 6×15	1
12	ボタンヘッドソケットキャップスクリュー 8×30	1
13	ボタンヘッドソケットキャップスクリュー 10×25	2
14	ボタンヘッドソケットキャップスクリュー 10×30	1
15	ボタンヘッドソケットキャップスクリュー 10×60	1
16	ブレンワッシャ 6mm	2
17	ワッシャ 10mm	2
18	ワリピン	1
19	オイルホース	1
20	ホースクランプ	2
21	Lレンチ 4mm	1
22	Lレンチ 5mm	1
23	Lレンチ 6mm	1

～取 り 付 け 要 領～

1. キット内容を確認します。
2. 作業に適した工具を用意します。
3. リヤメンテナンススタンド等を使用して車体を確実に支えます。
4. L. ステップブラケットを取り付けているボルト2本を外し、ボタンヘッドソケットキャップスクリュー10×25に交換して指定トルクで締め付けます。
トルク：39 N・m (4.0 kgf・m)




5. R. ステップの取り外し
 - ・キックスターアームを取り外します。
 - ・ボルト2本を緩めてR. ステップ、リヤブレーキペダル、リターンスプリング、カラーを取り外します。
 - ・ブレーキペダルストップボルトロックナットをゆるめ、ブレーキペダルストップボルトをフレームから取り外します。
 - ・Ape100の場合、タンデムステップブラケットも取り外して下さい。

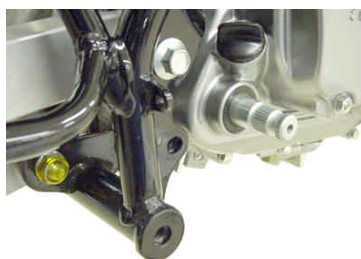

6. ①ブレーキペダルアームCOMP. に③ジョイントピンと⑬プレーンワッシャ6mmを取り付け、指定トルクで締め付けます。
トルク：10 N・m (1.0 kgf・m)




7. マスターシリンダーの取り付け
 - ・マスターシリンダーCOMP. を②マスターシリンダーブラケットに取り付けます。
この時、上側の取り付け部に⑨ソケットキャップスクリュー6×18を使用します。下側は⑩ソケットキャップスクリュー6×20を使用し、ストップスイッチブラケットとともに取り付け、仮締めします。
 - ・ストップスイッチブラケットの角度を調整した後、指定トルクで締め付けます。
トルク：10 N・m (1.0 kgf・m)

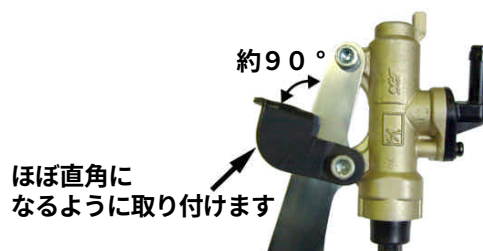

- ・KIT内の⑥ストップスイッチスプリングでブレーキペダルアームとリヤストップランプスイッチを繋げ、リヤストップランプスイッチをストップスイッチブラケットに取り付けます。



- ・ブレーキペダルアームのジョイントピンをマスターシリンダーのエンド部分に差し込みます。この時、エンド部分に④ジョイントピンカラーを入れて下さい。

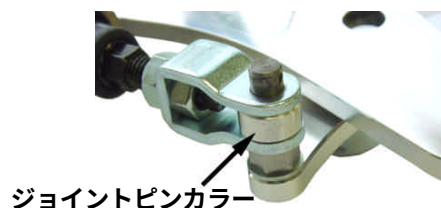

8. R. ステップの取り付け
 - ・STDのリヤブレーキピボットにグリスを十分に塗布し、ブレーキペダルアームCOMP. のピボット部に入れます。



- ・STDのブレーキペダルスプリングをノーマルと同じ取り付け方法でブレーキペダルアームCOMP.に取り付け、マスターシリンダーブラケット、R. ステップブラケットCOMP.とともに車体に取り付けて仮締めします。

※マスターシリンダーブラケットをブレーキペダルアームとR. ステップブラケットCOMP. で挟む様に取り付けます。

※取り付けは⑭⑮ボタンヘッドソケットキャップスクリューを使用します。



- ・ブレーキペダルを動作させてブレーキペダルスプリングをペダル等になじませた後、指定トルクで締め付けます。

トルク：39 N・m (4.0 kgf・m)

※車両の個体差によって、取り付け時、ブレーキペダルアーム後部とフレームが干渉する可能性が有ります。

万一干渉する場合は、KIT内の⑰ワッシャ10mmをブラケットとフレームの間に入れて、ブレーキペダルアームとフレームのクリアランスを調整して下さい。



- ・ジョイントピンに⑱フリピンを取り付けます。フリピンの余った部分はニッパー等で切り取して下さい。



- ・マスターシリンダーCOMP. のプッシュロッドを回転させてブレーキペダルの位置を調整し、ロックナットを締め付けロックします。

9. キックスターアームを⑳ボタンヘッドソケットキャップスクリュー8×30を使用して取り付けます。キックスターアームは左右方向に動かして、踏み下ろした際にブラケットと干渉しない位置になるように調整し、指定トルクで締め付けます。

トルク：22 N・m (2.2 kgf・m)



※調整してもキックアームとブラケット取り付けボルトがわずかに干渉する場合は、サンダー等でキックアーム側の干渉部分を削して下さい。作業時は目、手、顔を保護して行って下さい。

10. リザーバタンクの取り付け

- ・⑦リザーバタンクCOMP. に⑧リザーバタンクステーを⑯ブレンワッシャ6mm、⑪ボタンヘッドスクリュー6×15を使用して取り付け、指定トルクで締め付けます。

トルク：10 N・m (1.0 kgf・m)



- ・R. サイドカバーを取り外し、リザーバタンクステーをフレームR. 側のエアクリーナーケース取り付け穴に固定します。


トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)



ノーマルエアクリーナー車はエアクリーナーボックス取り付けボルトを使用して下さい。

当社製エアフィルター使用車はエアフィルターステー取り付けボルト及びUナットを使用して下さい。

- ・R. サイドカバーを取り付ける場合、リザーバタンクステーと干渉する部分をカットして下さい (写真)。

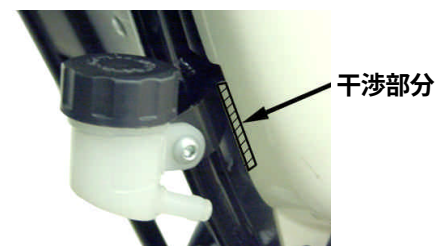

- ・⑲オイルホースの取り回しを決めて適当な長さに切断し、リザーバタンクとマスターシリンダーのコネクター部に付けて⑳ホースクランプで固定します。



11. 最後に各部の締め忘れが無いかをチェックして下さい。

12. リヤホイール、リヤブレーキ、ブレーキホースを取り付け、エア抜きを行って下さい。

エア抜きの後、リヤストップランプスイッチを調整します。

ブレーキペダルを踏み込んだ時のみブレーキランプが点灯するように調整して下さい。

※リヤホイール、リヤディスクブレーキ、ブレーキホース等、他の部品の装着に関しましては、それぞれの商品添付の取り扱い説明書を参照して組み付けて下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>