

オイルキャッチタンク KIT 取扱説明書 (シリンダーヘッドブリ ザー無し)

商品番号 : 07 05 0019 (ノーマルクラッチ用)

: モンキー・ゴリラ 適応車種

フレーム番号: Z50J-1300017~ : A B 2 7 - 1 0 0 0 0 0 1 ~

・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。

・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。 商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

オイルレベルゲージを取り外しますのでエンジンオイル量の点検時は、ブリザーキャップを外してオイルレベルゲージで確認して下さい。 ノーマルマフラー及びアップタイプマフラーには取り付け出来ませんのでご注意下さい。

車体番号AB27-100001以降の車両には排出側ホースをエアクリーナーに接続して下さい。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。 (火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。

(部品の破損、ケガの原因となります。)

- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。 (ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。 (ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・キャッチタンクは必ずホースを接続した状態でご使用下さい。タンクのみを取り付けた場合、振動等でステーが破損し、タンクが脱落する 可能性があります。

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。 (事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。

(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。

(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。


クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させ て頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は 対象となりません。


-1-

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

Sep./11/ 10

内容~ ~ 商 品

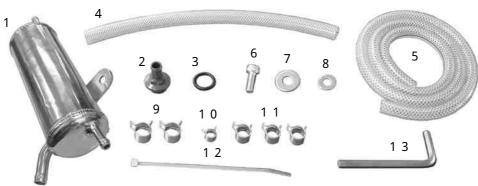

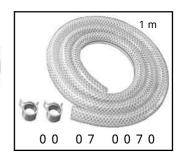

番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	キャッチタンクCOMP.	1	55200 GEF T20	1
2	オイルキャップ	1	0 9 0 6 0 2 2	1 SET
3	Oリング 18mm	1	00 00 0093	2
4	ブリーザーホース 500mm	1	00 07 0069	1 m
5	ブリーザーホース 1000mm	1	00 07 0070	1 SET
6	ソケットキャップスクリュー 8×20	1	00 00 0117	4
7	スペーサー	1	18317 GAA T00	1
8	プレーンワッシャ 8mm	1	00 00 0076	1 0
9	ホースクランプ 15.5	2	00 00 0215	4
1 0	ホースクランプ 9.5	1	00 00 0216	4
1 1	ホースクランプ 13	3	00 00 0087	4
1 2	タイラップ 150mm	1	00 00 0222	1 0
1 3	6角レンチ 6mm	1		
				·



リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来 ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さ います様お願い致します。

~取 り 付 け 要 領~

取り付けに付きましては図を参考にして下さい。

- 1.オイルキャッチタンク本体を、ノーマルマフラー取り付け部に取り付 けます。
- 2 . クラッチカバーよりオイルレ ベルゲージを取り外します。 Oリングにエンジンオイルを 薄く塗布し、オイルキャップ を取り付けて下さい。

トルク:10N・m (1.0 kgf·m)




3. クランクケースブリーザーのホースを接続し、ホースクランプ 9.5 で固定します。

シリンダーヘッドブリーザーホースを適当な長さに切断し、ホースク ランプ 13で固定します。

クランクケースカバーブリーザーホースを適当な長さに切断し、ホー スクランプ 15.5で固定します。

4.排出ホースを接続し、ホースク ランプ 13で固定します。 付属のタイラップを使用し ホースを固定して下さい。 車体番号AB27-1000 001以降の車両で公道使用 する場合はホースをエアク リーナーに接続して下さい。



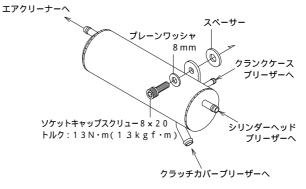



- ・エアクリーナーに接続する際には、ホースをストレージタンクに取り付 けて下さい。
- ┃・エアフィルターをご使用の場合は、ストレージタンクの取り付けボルト を外し、ホースに無理が掛からない位置にし、タイラップ等でタンクを 固定して下さい。



〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 株式会社 SPECIAL PARTS 式 川 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 株式会社 SPECIAL PARTS 式 ル TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp