



## ストリームラインウインカーキット 取扱説明書

商品番号 : 09 03 0917 10mmネジ シルバー  
: 09 03 0918 10mmネジ ブラック

- この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- 取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

### ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。

商品は点滅用ですので、常時点灯には使用しないで下さい。(熱により変形する恐れがあります。)

バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがあるので、冷間時に交換を行って下さい。

商品を取り付ける際には変形やバルブ切れの原因になりますので、熱を発生する場所への取り付けは避けて下さい。

商品の御手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。

ストリームラインウインカーの注意点

- ノーマルウインカーバルブが12V10Wの場合

出荷時に12V10Wのバルブが組み込まれていますので、そのままご使用下さい。

- ノーマルウインカーバルブが12V15Wの場合

付属品の12V15Wバルブに交換し、ご使用下さい。

- ノーマルウインカーバルブが12V10W、12V15W以外の場合

フラッシュアーリーレーを付属のフラッシュアーリーレーに交換し、12V10Wのバルブにてご使用下さい。

この時、ストリームラインウインカー以外のウインカーと組み合わせてご使用される場合は、そのウインカーのバルブも12V10Wに変更してご使用下さい。

- 6V車両でご使用の場合

別途6Vの車両に合ったバルブをご購入していただき、ご使用下さい。

- 本ウインカーでご使用いただけるバルブは、6V若しくは12V15W以下です。12V16W以上のバルブをご使用されますと、発熱量が多い為、本体が変形します。

- バルブのワット数とフラッシュアーリーレーのワット数が異なったままご使用になられますと、点滅回数が変化し、道路運送車両法の保安基準に違反します。(保安基準のウインカー点滅回数:1分間に60~120回)

付属のフラッシュアーリーレーは12V以外の車両には使用できません。

コネクターが異なる場合は、各車両に合わせ、端子を作成して下さい。その場合、配線の接続は図を参照して下さい。

交換用バルブ

ガラス形状: G18 金形状: BAY15S

### △注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。  
(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。  
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。  
(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。  
(部品の脱落の原因となります。)
- 方向指示器はバルブの中心距離が、前方向用は250ミリメートル以上、後方向用は150ミリメートル以上の間隔で取り付けて下さい。  
(道路運送車両法の保安基準、第41条第8項第8号)
- 方向指示器の取り付け位置は、地上2.3メートル以下に取り付けて下さい。  
(道路運送車両法の保安基準、第41条第8項第9号)
- 使用するバルブは必ずアンバーバルブを使用して下さい。クリアーバルブを使用した場合、道路運送車両法の保安基準(第41条第8項第5号)違反となります。

## 警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。  
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。  
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。  
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さい様お願い致します。


## ~商 品 内 容~



番号	商品内容	数量
1	ワインカーCOMP.右	2
2	ワインカーCOMP.左	2
3	ビニールチューブ	1
4	12V15Wバルブ	4
5	フラッシュアーリーレーアッシー	1

## ~取 り 付 け 要 領~

- ノーマルのワインカーを取り外して下さい。この時右側、左側の配線を確認しておいて下さい。
- 車両に合わせ、ワインカーバルブ若しくはフラッシュアーリーレーを交換して下さい。
- ワインカー本体が地面に対して水平になる様に付属のナットで取り付けます。この時ワインカーの水抜き穴が下方向になるよう取り付けて下さい。  
ワインカーボルトサイズ：M10×26
- 09-03-0925、0926以外  
ビニールチューブを4等分に切断し、ワインカーコンボの取り付けボルト部が隠れるようにカバーして下さい。

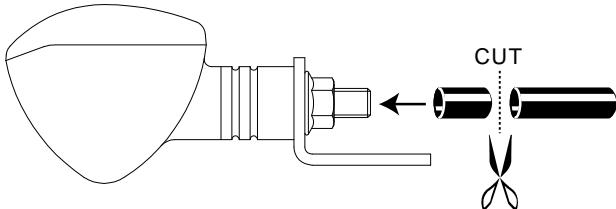


- 配線を元と同じように接続します。  
+ (プラス)：若葉 (マイナス)：橙
- 風通しのよい場所でエンジンを始動し、左右のワインカーが正常に作動するかを確認します。  
正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認をして下さい。  
警告：必ず風通しのよい場所でエンジンを始動して下さい。

## ~バ ル ブ 交 換 要 領~

- ワインカーワッシャー水抜き穴より細いマイナスドライバー等を差し込み、ワインカーレンズを取り外して下さい。  
注意：ワインカーレンズに取り付け用の爪がありますので、強引に取り外しますと爪が折れる場合があります。



- ワインカーバルブを軽く押し込んだ状態で右に回し、ワインカーバルブを取り外して下さい。
- ワインカーバルブを軽く押し込んだ状態で左に回し、ワインカーバルブを取り付けて下さい。
- ワインカーレンズの爪をワインカーケースに差し込み、レンズを強く押し込みながら取り付けて下さい。

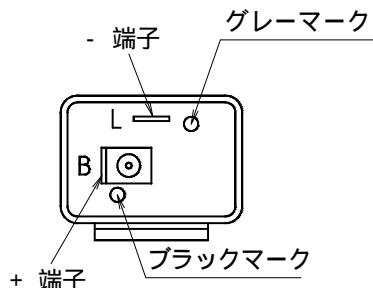

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>