

この度はGcraft製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。
 ○取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
 ○ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
 ○この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
 ○作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。



- | | | | |
|---|---------|--------------|----|
| ① | 331801 | ディスクインナーチューブ | ×1 |
| ② | 331741 | インナーチューブ | ×1 |
| ③ | 331753 | ディスクスペーサー | ×1 |
| ④ | 65044 | M8 キャップボルト | ×2 |
| ⑤ | 68110 | 13mm 単純カラー | ×1 |
| ⑥ | 331754 | 12mm 単純カラー | ×1 |
| ⑦ | 69007 | M12 用シム | ×4 |
| ⑧ | 5101911 | M8 用ワッシャー | ×4 |
| ⑨ | 690286 | 専用ボルト | |

□ 取付け手順



図 1

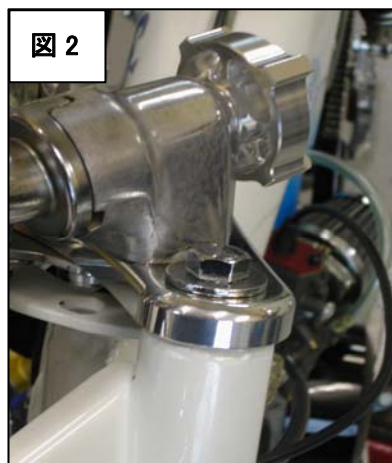


図 2

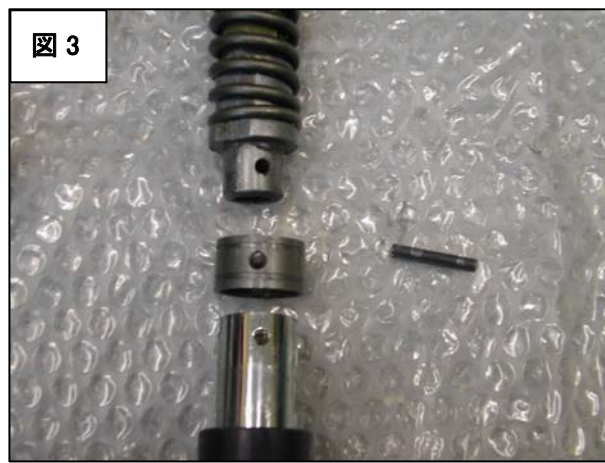


図 3

- 図1・・・車輛のフロント部分を、持ち上げます。サービスマニュアルを参考に、ホイールなどを外します。
 フォークアウターのシルバーのカバーを緩めます
 図2・・・トップブリッジの 14mm のボルトを緩めると、ノーマルフォークを下側に抜くことができます。※左右のフォークを抜いてください。
 図3・・・スプリング部分と、インナーチューブ部分をつないでいるピンを抜き、フォークをばらします。
 細いドライバーの先等を使い、ハンマーで叩いて抜いてください。ピンを抜くと図のように分解します。



図 4



図 5



図 6

- 図4・・・ノーマルインナーチューブのブレーキ止めが付いているほうを、当社ディスクインナーチューブに交換します。
 もう片方のフォークも 331741 インナーチューブと交換します。
 図5・・・ディスクインナーチューブに、フォークブーツ、アウターカラー、アウターブッシュを先に差し込んでおきます。
 このときアウターブッシュと、インナーチューブにガタがあるようでしたら純正新品に交換するか、
 当社製「63167 ノーマルフォーク用強化ブッシュ」に交換することをお勧めします。
 図6・・・組みつけの方法は、外した時の逆の手順で組んでいきます。ピンをはめる前に、ステムキット上の溝と、
 インナーチューブの方向が合っているか必ず確認してください。



図 7

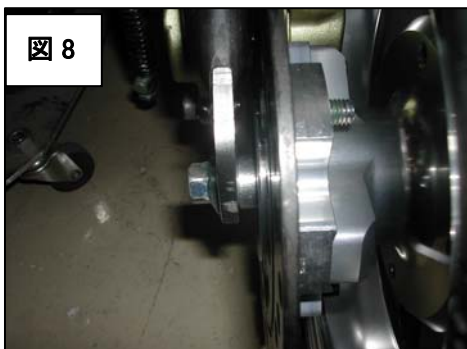


図 8

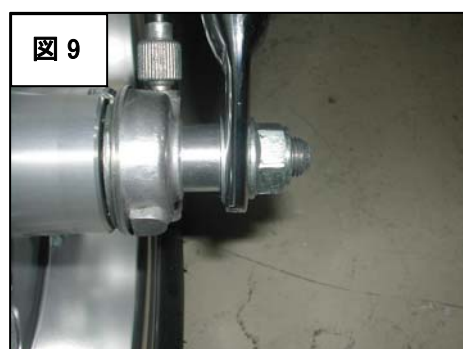


図 9

図 7・・・ディスクハブにスペーサーとディスクローターを取り付けます。このときはまだ締め込まず、ローターが左右に動くようにしてください

図 8・・・ローター側には 13mm のカラーを使用しハブをインナーチューブに取り付けます。

図 9・・・メーターギア側には 12mm のカラーを使用してください。

※メーターギアはモンキー用を使用してください。ディスクハブは当社 39028、39239 をご使用ください。

DISK ローターとホイールの間にクリアランスがない為、ハブにローターを固定した状態ではキャリパーが入らないので、固定せずにローターにキャリパーを入れてから、ハブとローターを固定して下さい。

個体差により、キャリパーとローターとのセンターがでない場合があります、付属のシム(69007、5101911)を使用して調整して下さい。



図 10



図 10・・・カニブレンボをディスクインナーチューブに取り付けます。付属の M8 キャップボルトで固定してください。

※ **【 ご注意 】**本製品に使用するキャリパーはカニブレンボのラージピストンタイプです。スモールピストンは装着出来ません。

※ 装着出来る最大タイヤサイズはミシュラン S1 110/80-10 です。4 ホイールは、タイヤとフォークブーツが接触するため装着不可です。

※ 本製品は、キャリパーとホイールの干渉を防ぐため、タイヤセンターを 1mm、メーターギア側にオフセットして設計してあります。

ブレーキが作動しているか十分に確認して下さい。

各部ボルトの締め付けを確認し作業終了です。走行前及び走行後の確認も心掛けて下さい。

その他必要となるもの フロントハブ(69028)、カニブレンボ、その他ASSY(ブレーキホース等)
NSRリヤローター ハンドルバーASSY(ブレーキ、クラッチワイヤー等)
10 インチホイール 3.5J まで
モンキー用メーターギア

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-3608 Fax.0595-85-2647