

取扱い説明書

品番 39406

品名 ダンパー付きリアハブ

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品はモンキー用ダンパー付きのリアハブです

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 当社アルミホイール専用設計です。他社のホイールで装着確認しておりません。
- 当社 10-4.0J ホイールには装着できません。
- NSR用のスプロケットを使用してください。モンキー用は使用できません。(28 丁以下は装着不可です。)
- ディスクローターは NSR のリアローターΦ160 専用になります。
- 420 のチェーンサイズ専用です。
- ダンパーは消耗部品です。走行距離 2000 キロで交換してください。(リペア価格¥630/個)
- 当社モンキー用スイングアーム-2cm、0cm、+2cmとの同時装着はできません。

パーツリスト

部品番号	部品名	数量	リペア価格(税込み)	梱包状態
65043	キャップボルト M8-15	4	¥26/個	別途梱包
65044	キャップボルト M8-20	3	¥27/個	仮組み
65239	ワッシャ M8	4	¥10/個	別途梱包
690286	段付きボルト	3	¥472/個	別途梱包
690287	オイルシール	2	¥1,050/個	圧入
690292	専用カラー R 15mm	1	¥840/個	仮組み
694061	ハブ	1	設定なし	
694062	専用カラー L 9mm	1	¥630/個	仮組み
694063	ディスタンスカラー	1	¥630/個	圧入
694064	専用カラー C	1	¥945/個	圧入
694065	専用ボルト	3	¥630/個	仮組み
695051	スペーサー	1	¥7,350/個	仮組み
695052	スプロケットホルダー	1	¥5,250/個	別途梱包
695058	ダンパー	3	¥630/個	圧入
6950514	ノックピン	3	¥105/個	圧入



1. スプロケホルダーを取外し画像のスペーサーのボルトを取外してハブ本体とスペーサーを分離させてください。



2. ハブをホイールに装着します。

ホイールスペーサーが進行方向に向かって右側に装着しているか確認してください。

ホイールスペーサーを装着している側からハブを装着して付属のキャップボルト M8-15 と M8 ワッシャーで固定してください。



3. ディスクローターを装着してください。
付属のボルトに緩み防止の為ネジロック剤を添付してください。

(推奨 ロックタイト 中強度)

本締めはせずに仮止めにしておいてください。



4. スペーサーをハブ本体に装着します。
スペーサーの穴とハブのロックピンを合わせてください。付属のキャップボルト M8-20 で固定してください。

貫通していない
穴にロックピ
ンを合わせて
ください。



5. スプロケットホルダーにスプロケットを装着します。

NSR用のスプロケットをホルダーの裏から取り付け付属の専用ボルトで固定してください。

スパーサーのダンパー部分に専用ボルトがはまるように装着してください。


※ハブ本体に取り付ける際は軽圧入になります。プラスチックハンマーで叩いて取り付けてください。取外す時はスプロケの裏からハンマーの柄などを当てて、叩いて取外してください。



6. 車体に装着します。

チェーン側は厚み 9mmの専用カラーを、ブレーキ側は 15mmの専用カラーを入れて装着してください。

チェーン側 9mm

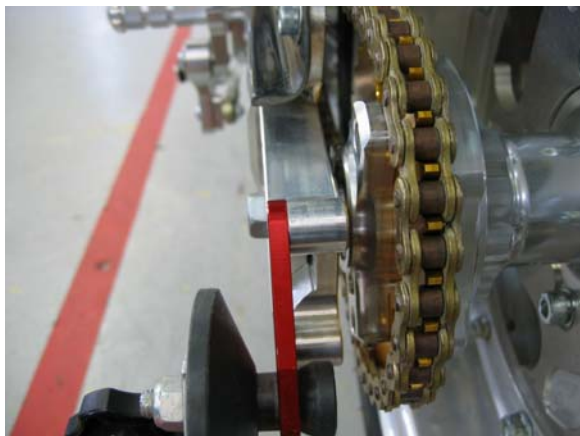


ブレーキ側 15mm



7. ブレーキキャリパー、キャリパーサポートを装着してください。

キャリパーを装着したら仮止めのブレーキローターのボルトを本締めしてください。

ブレーキローターを半時計回りに回して固定してください。

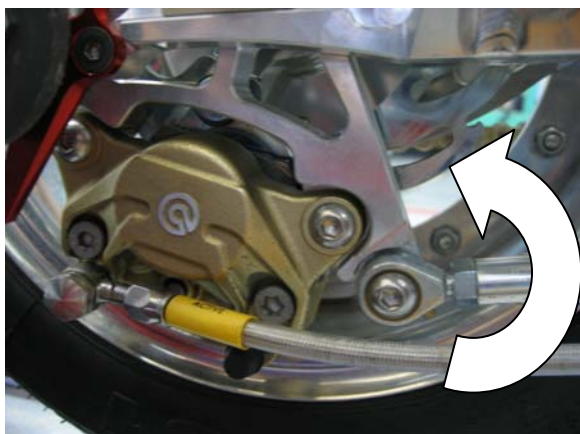

各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いことを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。