



Z - S T Y L E マフラー (T Y P E 2) 取扱説明書

商品番号 : 04-02-2308

適応車種 : モンキー・ゴリラ

フレーム番号: Z50J-1300017~

: AB27-1000001~

・このたびは、弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。

・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

・ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みになってご理解した上でご使用して頂きます様お願い致します。

ノーマルマフラーとは異なったサウンドと性能をお楽しみ下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本バーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

~特徴~

モンキーの純正マフラーを取付ける事の出来る、純正スタイルのアップマフラーです。

モンキーの純正スタイルをキープしながら、性能アップする事が出来ます。

サイレンサーボディと、エキゾーストパイプをステンレス製とすることで、質感と耐久性を向上させました。

サイレンサー構造をストレート構造にすることにより、マイルドな音量と幅広い使いやすい特性に仕上げております。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

指定部品以外との組み合わせはご遠慮下さい。

純正マフラーをそのまま取り付け可能ですが、一部ガードをとめる部分が見えますので、加工が必要です。

ノーマルキックスターター専用です。(弊社製キックスターターアームを装着すると、純正マフラーと干渉します。)

乾式クラッチキット(ワイヤー式)02-02-0143との同時装着は出来ません。乾式クラッチキットを装着する場合には、油圧式02-02-0144をご使用下さい。

リアショックの干渉について、弊社にて確認が取れているリアショックはノーマルショック及び弊社製リアショック(メッキボディー)のみです。KYB MG/MGS、弊社製カバー付リアショック又は、他社製リアショックはマフラーと干渉する可能性があります。必ずご確認下さい。

△注意

この表示を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・マフラーを水洗いする時は、必ず冷間時(マフラーが冷えている時)に行って下さい。(マフラーのヒビ割れの原因となります。)
- ・車両を駐停車させる場合は、歩行者がマフラー等に接触しない様な場所に止めて下さい。歩行者や走行車両等が邪魔にならない場所に止める様心掛けて下さい。(歩道等に歩行者が歩く方向にマフラーを向けて車両を止めたりすると、歩行者等がマフラーに接触し火傷又は物的損害を被る恐れがあります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・本マフラーはノーマルキックスターターアーム用です。当社製キックスターターアームを使用されると、純正マフラーと干渉する場合があります。
- ・J M C A カードに明記されている規定値は、エンジンがノーマルの状態での規定値です。エンジンパーツを交換及び改造している車両は、J M C A 認定外になります。又、マフラーを分解、加工、改造した場合も J M C A 認定外になりますのでご注意下さい。



この表示を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・エンジン回転中は、マフラー出口を絶対に覗かないで下さい。
(一酸化炭素中毒、失明等になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・走行前に、必ずバンク角のチェックを行い、そのバンク角以上にバンクさせない様な、走行を心掛けて下さい。
(転倒につながる恐れがあります。)
- ・エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対に置かないで下さい。
(火災につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)
- ・このマフラーは、基本的にノーマルマフラーと同じ様な取り回しになっており、純正マフラーガードを取り付ける事が出来ますが、エキゾーストパイプ部分（エンジン排気直後部分）のガードは付ける事が出来ませんので、リヤブレーキペダルを踏む際に、エキゾーストパイプに右足が接触しない様にご注意下さい。
また、サンダル履き等の無防備な装備で乗車しないで下さい。
(火傷や不慮の事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。


クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。

他社製パーツとのマッチングの問い合わせは、ご遠慮下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商 品 内 容～

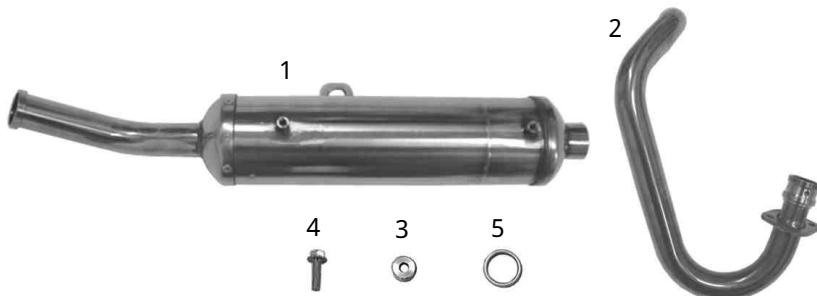

番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	サイレンサーASSY.	1	00040009	1
2	エキゾーストパイプCOMP.	1	18200AB9T00	1
3	カラー	1	91139AB9T00	1
4	フランジボルト 8×30	1	00000181	4
5	エキゾーストガスケット	1	00010064	2
	J M C A カード	1	_____	△

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

~取り付け要領~

作業の際は、水平で安全な場所で、必ずメンテナンススタンド等を用いて車両を水平に安定させてから、作業を行って下さい。

純正マフラーの取り外し

1. エアクリーナーステー部のボルトを取り外します。


△注意：必ず冷間時に行うこと。



2. キャブレーターとエアクリーナーとをクランプしているバンドを緩め、エアクリーナーを取り外します。



3. マフラー本体裏側に止まっているナットを取り外します。

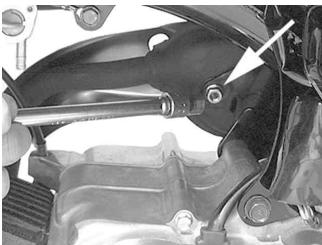

4. エキゾーストパイプフランジ部のナット2個を取り外します。

このナットは再使用しますので、保管しておいて下さい。



またナットの損傷が激しい場合は、別途新品をご用意下さい。



5. マフラー本体を止めている6角ボルトを取り外します。



6. エキゾーストフランジのカラー2個を取り外し、外側に引くようにして、マフラーを車体から取り外します。

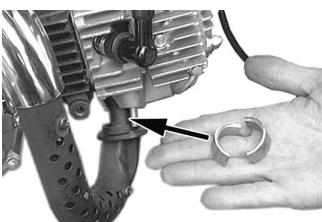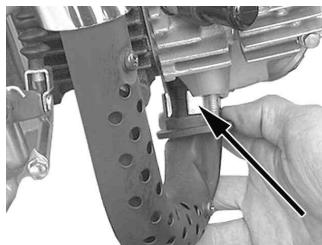

7. エキゾーストポート部に入っている、古いエキゾーストガスケットを取り除きます。



8. 取り外したエアクリーナーを、取り外しと逆の手順で取り付けます。

12V車両は、アース線の取り付けを忘れないこと。

締め付けトルク：8～10 N・m
(0.8～1.0 kgf・m)



純正マフラーガードの取り外し

1. 先程車体から取り外した純正マフラーより、マフラーガードを取り外します。
2. マフラー本体と、マフラーガードを固定している+スクリューを全て取り外します。このスクリューは再使用しますので、保管しておいて下さい。
また、スクリューの損傷が激しい場合は、別途新品をご用意下さい。

△注意：+スクリューは非常に硬く締まっている場合があるので、スクリュー頭部を損傷しない様に十分注意しながら取り外して下さい。

3. 純正マフラーガードを、そのまま取り付ける事が出来ますが、そのままでは純正のエキゾーストパイプ部分のガードを固定するステーが見えてしましますので、不必要な部分を切除します。

△注意：ステーを切除すると、ノーマルマフラーのエキゾーストパイプ部分のガードは装着出来なくなります。




切除します


4. 切除した場合、切断面の錆止めの為、耐熱ペイントでタッチアップをされる事をお勧めします。

Z - S T Y L E マフラーの取り付け

1. 本キットに同梱されている、エキゾーストパイプガスケットを、エキゾーストポート部に差し込み取り付けます。

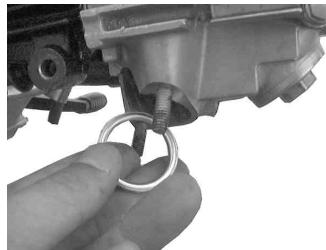

2. サイレンサーASSY.を車両に仮付けします。サイレンサーのパイプ後端を、右リアショック上部の後ろを通して、フランジボルトをサイレンサーステーに通し、裏側にカラーを通して、フレームに仮止めします。

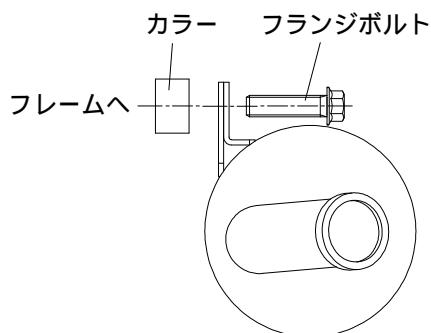

3. エキゾーストパイプCOMP.を、サイレンサーASSY.のジョイント部に差し込んでから、フランジ部をエンジンに差し込みます。



差し込み部分に耐熱液体ガスケットの塗布をお勧めします。
(スリーボンド 1207B相当品)

4. エキゾーストパイプフランジを、シリンダーヘッドのスタッドボルトに通し、純正マフラーを固定していたナットを用いて固定し、仮止めします。

5. サイレンサーのエキゾーストパイプと、車両のリアフェンダーとのクリアランスを確認し、干渉が無い位置に、サイレンサー本体とエキゾーストパイプの位置を調整します。



6. 調整した位置がずれないように注意しながら、先にエキゾーストパイプフランジナットを、均等に規定トルクまで締め付けます。

締め付けトルク : 10 ~ 12 N・m
(1.0 ~ 1.2 kgf・m)




7. 次にサイレンサーステー部のフランジボルトを規定トルクまで締め付けます。

締め付けトルク : 23 N・m
(2.3 kgf・m)

8. 純正マフラーガードを取り付けます。
取り付ける際に、まずシート前側をフレームに固定しているフランジボルトが、車両進行方向右側から左側に向けて刺しこまれ、左側にナットが付いている事を確認します。
(シートを交換されたなどした際に、フランジボルトとナットの向きが逆になっていると、純正マフラーガードとフランジボルト先端が干渉します。)

+スクリューは、純正スクリューを再使用します。
このスクリューは振動で脱落しやすい為、ネジロック剤の塗布をお勧めします。
(ロックタイト No.241相当品)

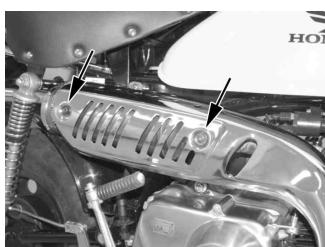

9. 純正マフラーガードと、マフラー本体やフレームとの干渉が無いか確認します。必要に応じて、各部スクリュー・ナットを緩め、マフラーに無理のかからない範囲で、位置を調整して固定して下さい。

10. J M C A プレートの保護フィルムを剥がし、マフラーに付着した汚れをよく拭き取ります。

最終確認

1. 換気の良い安全な場所でエンジンを始動させ、排気漏れの有無や、干渉が無いかを確認します。
2. エンジンを停止した後、各部が常温まで冷えてから、各スクリュー類をもう一度規定トルクで増し締めします。