



# フロントブレーキレバーASSY . 取扱説明書


商品番号：06-08-300  
 適応車種：モンキー/ゴリラ  
 車体番号：Z50J-1600008~

## 正しく安全にご使用頂くために

この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。ご使用になられる前に、この説明書を必ずお読み下さい。  
 取り付け前には、必ず商品内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。  
 この商品は、ハイスロットル装着時に使用するドラムブレーキ用フロントブレーキレバーです。ノーマルスロットルハウジングとの同時装着は出来ません。又、ノーマルキャブレターにハイスロットルの使用は出来ませんのでご注意下さい。  
 この商品は、ノーマル車輛専用部品です。フロントブレーキケーブルは、必ずノーマル部品をご使用下さい。当社 27フロントフォークキットに付属のケーブルは、形状が異なる為使用で出来ませんのでご注意下さい。  
 レバーホルダーはハンドルパイプ径22.2mm専用部品です。他のサイズのハンドルには取り付け出来ませんのでご注意下さい。  
 バックミラー取り付けネジ径はM10×1.25の右ネジです。当社バックミラー06-01-110/06-01-111/06-01-112が取り付け可能です。ノーマルのバックミラーはネジ径8mmの為、取り付け出来ませんのでご注意下さい。  
 上記車体番号以前の車両に使用する場合は、ホンダ純正部品フロントブレーキケーブルCOMP(45450-165-640)を別途ご購入下さい。

**注意** 下記内容を無視した取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を、示しています。

- ・作業は必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。  
（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。  
（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
（部品の脱落の原因となります。）

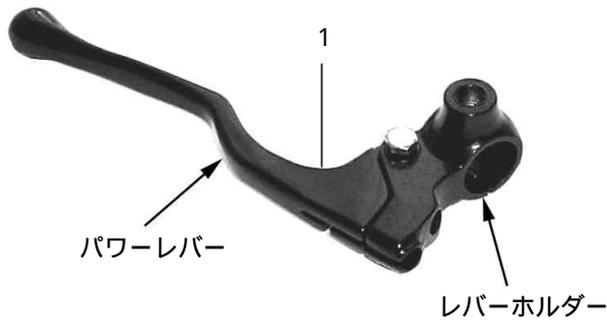

番号	部品名	個数
1	フロントブレーキレバーASSY .	1

## 取り付け要領

1. ヘッドライトユニットを取り外し、ケース内のフロントストップスイッチコード用ギボシを外して、コードをケースより引き出します。
2. フロントブレーキアームのアジャストナットを取り外し、フロントブレーキケーブルを外します。
3. スロットルハウジングを分割し、スロットルパイプよりスロットルケーブルを外して、ハウジングを取り外します。
4. スロットルハウジングよりフロントストップスイッチを外して、レバーホルダーの穴にスイッチを取り付けます。
5. ブレーキレバーASSY .をハンドルパイプに仮締めして、レバーの位置決めをします。位置が決まれば六角ボルトを指定トルクで締め付けます。  
トルク：10N・m(1.0kgf・m)
6. ハイスロットルをハンドルパイプに取り付けます。
7. ブレーキレバーにフロントブレーキケーブルを取り付け、ブレーキアームにケーブルを取り付けます。アジャストナットを回してブレーキの調整を行います。  
調整は車両付属の取扱説明書ブレーキの項目を参照しながら行って下さい。
8. フロントストップスイッチのコードを結線し、ヘッドライトユニットを取り付けます。フロントブレーキレバーを握り、ブレーキランプが点灯する事を確認して下さい。
9. バックミラーを取り付け作業は完了です。

**SPECIAL PARTS TAKEGAWA**  
 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
 URL <http://www.takegawa.co.jp>