



コンパクトクール（３ - F i n）用 カーボンカラーパイプ 取扱説明書

商品番号：０７－０７－００１１

適応商品：当社製コンパクトクール（３－F i n）用

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～ 特 徴 ～

- コンパクトクール（３ - F i n）用オプションパーツのカーボンカラーパイプキットです。
- カーボン材料から製造・加工まで一貫して日本製の、高品質なカーボンパイプを使用しています。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、当社製コンパクトクール（３ - F i n）専用品です。他のクーラー等には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
補修部品に付きましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

注意 この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。
（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
（部品の脱落の原因となります。）

警告 この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかったら、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。あらかじめご了承下さい。
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～

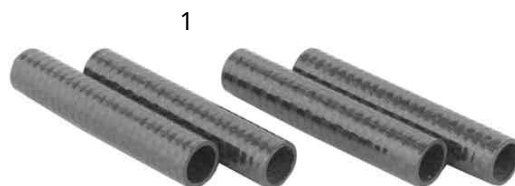

番号	部 品 名	数量
1	カーボンカラーパイプ	4
2	PVCチューブ（パイプ内に挿入済み）	8

～ 取 り 付 け 要 領 ～

1. 水平で安全な場所で、メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させます。
2. コンパクトクルのガード及びプレートを固定している4本のスクリー・ナットを緩めます。
 $\triangle$ 注意：緩めるだけで外しません。一度に全てを外してしまうと、作業しにくくなります。
3. スクリュー・ナットを1本だけ取り外し、標準のアルミカラーを抜き取り、本商品のカーボンカラーに交換します。
 この時、カーボンカラー内部にPVCチューブ（黒色のビニールチューブ）が入っている事を確認して下さい。
4. スクリュー・ナットを再度仮付けします。
 $\triangle$ 注意：締め付けは手で軽く締める程度にし、本締めは全てのカラーをカーボンカラーへ交換してから行います。
5. 上記3・4の手順を繰り返し、アルミカラー4本を順番にカーボンカラーへ交換して下さい。
6. スクリューを規定トルクで締め付けます。
 トルク：7 N・m（0.7 kgf・m）
 $\triangle$ 注意：締め過ぎはカラー破損の原因となりますので、ご注意下さい。
 又、時折スクリー・ナットの緩みがないか確認を行って下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>