



Ape100 フェンダーレスキット 取扱説明書

商品番号 : 09-09-2002
適応車種 : Ape100
フレーム番号: HC07-1000001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

ノーマルテールランプの取り付け可能。

本商品取り付けの際には、下記商品の何れかが別途必要になります。

ラバーウインカーキット(4個1SET)

・09-03-2901:(アンバー) ¥4,600

・09-03-2911:(クリア) ¥4,600

ストリームラインウインカーキット(2個1SET)

・09-03-0905:(アンバー) ¥3,500

ラバーウインカー及びストリームラインウインカー以外のウインカーを取り付けた場合、走行中の振動でウインカー本体若しくはウインカーバルブが破損する恐れがあります。

下記商品との同時装着が可能です。

テールランプキット(フェンダーレスキット用)

・09-03-0884:クラシックタイプ(レッド) ¥4,200

・09-03-0885:クラシックタイプ(クリア) ¥4,500

・09-03-0886:キャッツアイタイプ(レッド) ¥4,900

・09-03-0887:キャッツアイタイプ(クリア) ¥5,200

グラブバー(Ape100専用)

・09-11-0112 ¥8,800

リヤマッドガード(Ape100専用)

・09-09-19:(アルミ) ¥2,800

⚠ 注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、破棄処分して下さい。(幼児が被ったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商品内容～



番号	商品内容	数量
1	フェンダーレスプレート	1
2	六角穴付きボタネボルト 8×16	6
3	フランジロックナット 8mm	6
4	プレーンワッシャ	2
5	タイラップ	1

～取り付け要領～

写真では撮影用にシルバーのボルト、ナット、ホワイトのタイラップを使用しています。

1. シートを固定してあるボルトを緩めシートを取り外し、リアフェンダー上にあるテールランプ及びウインカーの接続を外して下さい。



2. ノーマルテールランプ固定ボルトを緩め、テールランプを取り外して下さい。



3. リヤフェンダーパイプを固定してあるボルトを緩め、リアフェンダー及びリアフェンダーパイプを取り外して下さい。



4. ノーマルテールランプに ボタネボルトを通し、 フェンダーレスプレートに フランジナットにて取り付け固定して下さい。



5. ボタネボルト、 フランジナットにて フェンダーレスプレートをフレームに固定して下さい。


車両によりフレーム取り付け部の溶接ビードが接触する場合がありますが、その場合はヤスリ等で溶接ビードを平らに削って下さい。また フェンダーレスプレートとフレームとの隙間が多い車両がありますので、その場合は プレーンワッシャを フェンダーレスプレートとフレームとの隙間に入れ、調整して下さい。

注意：規定トルクを必ず守って下さい。


$$T = 1.2 \text{ N} \cdot \text{m} (1.2 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$



6. 別売りウインカーを フェンダーレスプレートに取り付け、ウインカーが地面に対して水平になるように固定し、ケーブルを裏面より表側へ穴を通して下さい。

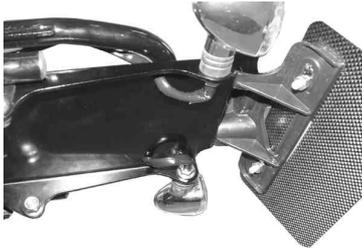

7. ウインカー及びテールランプのコードを接続し、タイラップにて邪魔にならぬよう束ねて下さい。
この時、タイラップは、フェンダーレスプレートの中心部穴を通して固定して下さい。
余ったタイラップの先端部は、邪魔にならぬようニッパー等で切断して下さい。

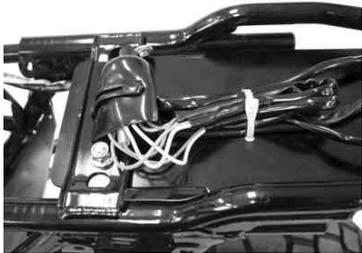

8. 風通しのよい場所でエンジンを始動し、テールランプ及びウインカーが正常に作動するかを確認し、シートを取り付けて下さい。
正常に作動しない場合はバルブ切れやコードの接触不良が考えられますので再度確認して下さい。
警告：必ず換気の良い場所でエンジンを始動して下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>