



## サイドカバーキット 取扱説明書

商品番号：09 11 0021 (ホワイト)  
：09 11 0022 (ブラック)  
：09 11 0023 (カーボンプリント)  
：09 11 0024 (メッキフィルム)

適応車種及びフレーム番号

MONKEY(FI): AB27 1900001~

上記適応車種に商品番号05 06 0007を取り付けた車両

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

### ～特徴～

弊社製バッテリー移動キット専用にデザインされたサイドカバー

高品質で純正品のような仕上がりは違和感無く車体にマッチします。

TLシートの装着やカスタムマフラー、キャッチタンクなどの同時装着に対応、バッテリーを左側に移動する当社独自のバッテリー移動キット専用に製作しました。

材質は純正パーツなどに使われ、変形や衝撃に強いABS樹脂成型を外装品として初めて採用。FRPに比べてひび割れや欠けが起こりにくくなっています。

外装色はクラシックなメッキフィルムとハイテクイメージのカーボンプリント、好みの色に塗装していただけるようにABS素材色のブラックとホワイトのベースカラーの4種類を用意しました。

### ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

補修部品に付きましては商品内容横に記載しているリペア番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

ABS素材色のブラックとホワイトは塗装する事を前提として製作しております。塗装の際は素材に適合した塗料、プライマー等を使用する事をお勧めします。

商品の手入れをする際はガソリン、シンナー、アルコール、コンパウンド等を使用しないで下さい。(変形やフィルム、プリントが剥がれる可能性があります。少量の中性洗剤を含ませた水でお手入れして下さい。)

ノーマルエアクリーナーを使用している場合、一部加工が必要になります。別紙型紙に合わせて加工して下さい。

**注意** この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## ～商品内容～

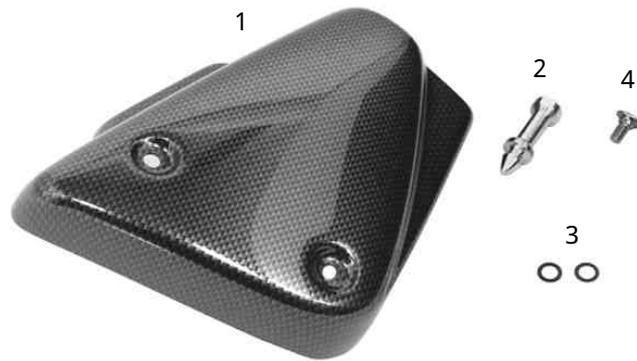

番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	サイドカバー	1		
2	グロメットストッパーシャフト	1	8 3 6 1 1 G F L T 0 2	1
3	プラスチックワッシャ	2	0 0 0 0 0 3 2 4	1
4	スクリュー 6×13	1	0 0 0 0 0 3 2 5	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

## ～取り付け要領～

1. キット内容を確認し、作業に適した工具を用意します。  
取り付け作業は弊社製バッテリーケースキット(05 06 00 07)を取り付けられている事が前提で説明しています。  
キット付属のステッカーを写真の位置に貼り付けします。  
ステッカー取り付け部を脱脂して取り付けして下さい。




2. ノーマルエアクリーナーを使用している場合、別紙にある型紙に合わせてサイドカバーを加工して下さい。  
エアクリーナーとの干渉を確認し、干渉があれば再度加工を行って下さい。  
弊社エアフィルター使用の場合は、加工の必要はありません。
3. キット付属のスクリュー6×13にプラスチックワッシャを取り付け、サイドカバー左上の穴にグロメットストッパーシャフトを取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：2 N・m (0.2 kgf・m)

グロメットストッパーシャフトをスパナで固定して取り付けします。  
締め過ぎた場合、塗装、フィルム、プリントが剥がれる可能性があります。

4. サイドカバー裏面のマジックテープの剥離紙を剥がし、サイドカバーを車両に取り付けします。  
グロメットにはめ込みにくい場合は、グロメットストッパーシャフトに少量のオイルを塗布するとスムーズに行えます。  
サイドカバーの取り付け、取り外しは塗装やプリント、フィルムが剥がれない様に行ってください。  
バッテリーケースのマジックテープ貼り付け部は脱脂を行って下さい。

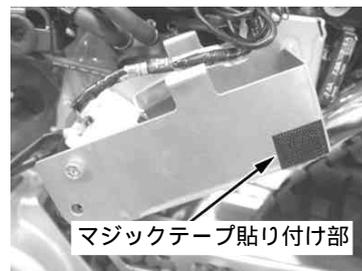

5. ノーマルサイドカバーを固定していたスクリューにプラスチックワッシャを取り付け、サイドカバーを締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。


トルク：2 N・m (0.2 kgf・m)

締め過ぎた場合、塗装、フィルム、プリントが剥がれる可能性があります。  
マジックテープを取り付けした面をしっかりと押さえ、貼り付けて下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 式川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>  
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

## ノーマルエアクリナー取り付けの際のサイドカバーの加工

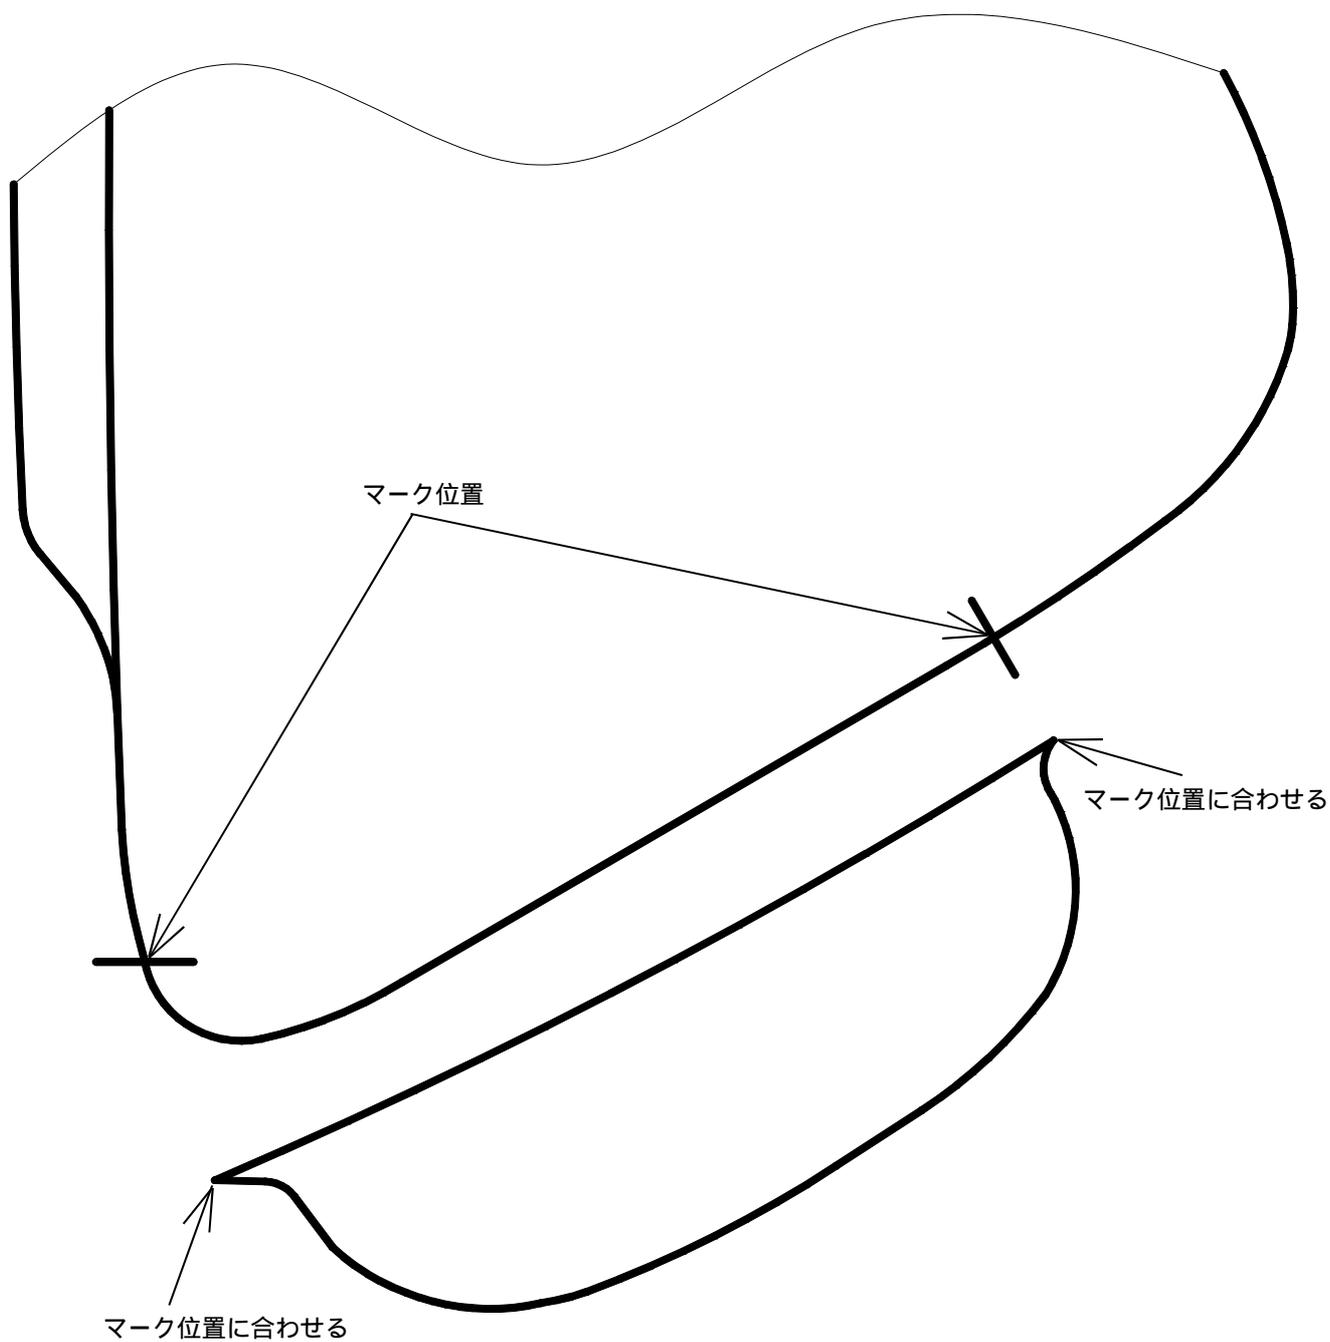

切り抜いてマーク位置に合わせ、サインペン等で  
カットラインを下書きします。  
個体差により、カット範囲の調整が必要になる場合  
があります。