



# モバイルホルダーステー 取扱説明書

商品番号：08 01 0092（シルバー）  
：08 01 0093（ブラック）  
：08 01 0096（シルバー、モバイルホルダー付）  
：08 01 0097（ブラック、モバイルホルダー付）

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
  - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ～特徴～

スマートフォンやポータブルナビゲーション等を車両に取り付けるモバイルホルダーの多くはハンドルにクランプさせる方式を採用していますが、バーハンドル仕様でないスクーター等の車両には、取り付けの事が出来ません。当製品はその様なハンドルクランプ仕様のモバイルホルダーをスクーター等に取り付ける為のステーです。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品及び取り付けした機器に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。振動により、取り付けした機器が脱落する事が考えられますので、補助的にストラップ等を取り付けて下さい。落下等で損傷しても機器の保証は一切負いかねます。製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。当製品はミラーのステー部分に取り付けます。ステーの直径が8mm～12mmの物を対象としています。それ以外のサイズや楕円等の特殊な形状のステーには取り付け出来ません。補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

### < 08 01 0092、08 01 0093の場合 >

当製品のみではスマートフォン等を取り付ける事は出来ません。市販のモバイルホルダーを別途ご用意下さい。直径22.2mmのハンドルへの取り付けを対象としたモバイルホルダーをご使用下さい。対象とする直径の異なる物や取り付け方式の異なる物は、取り付け出来ません。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。（部品の脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、換気の良い場所で作業を行って下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。クレームについては、製品の材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## ～商品内容～



番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	バー	1	88110 000 T10 (シルバー)	1
			88110 000 T20 (ブラック)	1
2	ホルダー	1	88111 000 T10 (シルバー)	1
			88111 000 T20 (ブラック)	1
3	ソケットキャップスクリュー 5×20	2	00 00 0439	3
4	ソケットキャップスクリュー 5×15	2	00 00 0041	4
5	ソケットキャップスクリュー 5×12	2	00 00 0160	4
*6	モバイルホルダー	1		1
*7	ステー	1	08 01 0098	1
*8	脱落防止ゴム	1		1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。  
08 01 0092、08 01 0093には\*は付属しません。

## ～取り付け要領～

1. 車体をメンテナンススタンド等でしっかりと安定させます。
2. モバイルホルダーを取り付けたい方のミラーステーに、ホルダーとバーをソケットキャップスクリュー2本で取り付けます。  
ミラーステーの直径が12mmなら5×20のソケットキャップスクリューを、10mmなら5×15、8mmなら5×12を使用します。


△注意：必ず規定トルクを守る事。  
トルク：5N・m (0.5kgf・m)



3. ミラーステーに取り付けたバーに市販のモバイルホルダーを取り付けます。



4. モバイルホルダー付セットの場合  
ステーの4ヶ所の爪とホルダーの溝を合わせ、カチッと音がするまでスライドさせます。  
ホルダーの溝の左右どちらかに、脱落防止ゴムを3分の2程度まで差し込みます。

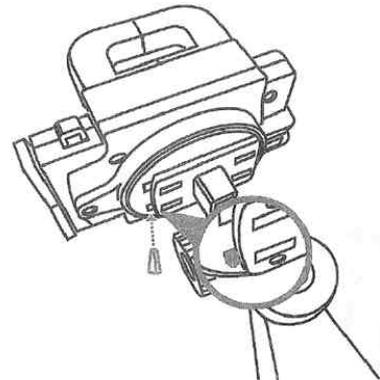

ホルダーとステーが外せなくなるので、脱落防止ゴム全体を挿ししないで下さい。  
モバイルホルダーステーの太さに合うようにステーを調整してクランプして下さい。



脱落防止ゴムを取り付けた方が、なるべく下側になる様に取り付けて下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川  
〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857  
URL <http://www.takegawa.co.jp>